

HOZELOCK

2485

Auto Reel 10m




Tools needed

Outils nécessaires
Notwendiges Werkzeug
Benodigd gereedschap
Herramientas necesarias
Verktøy som behövs
Nødvendige verktøy
Tarvittavat työkalut
Nødvendigt værktøj
Attrezzi necessari
Ferramentas necessárias

Wymagane narzędzia

Απαιτούμενα εργαλεία
Gerekli aletler
Szükséges eszközök
Potřebné nářadí
Требуемые инструменты
Vajalikud tööriistad
Nepieciešamie instrumenti
Reikalingi įrankiai
Echipament necesar

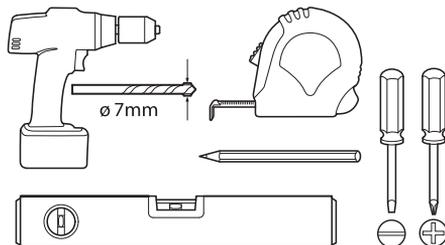


Year guarantee
Ans de garantie
Jahre garantie
Jaat guarantee
Años de garantía
Χρόνια εγγύηση




Hozelock Ltd.
Midpoint Park, Birmingham,
B76 1AB, England
Tel: +44 (0) 121 313 1122

www.hozelock.com
33240-001


Contents • Contenu • Inhalt • Inhoud • Contenidos • Innehåll • Innhold • Sisältö • Indhold
 Indice • Conteúdo • Elementy zestawu • Περιεχόμενα • İçindekiler • Tartalom • Obsah
 Содержимое комплекта • Sisu • Saturs • Turinys • Conținut

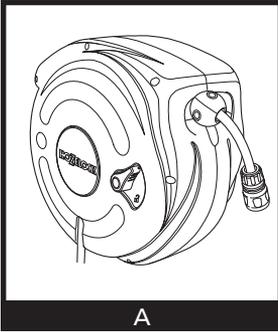

A

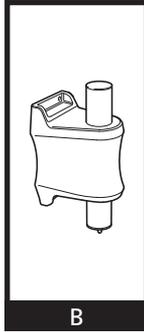

B

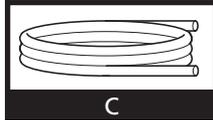


C



D




Grey
 Gris
 Grau
 Grijs
 Gris

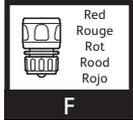


Red
 Rouge
 Rot
 Rood
 Rojo


F

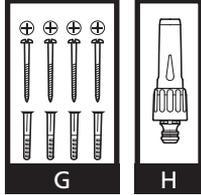


G

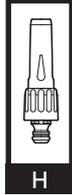


H

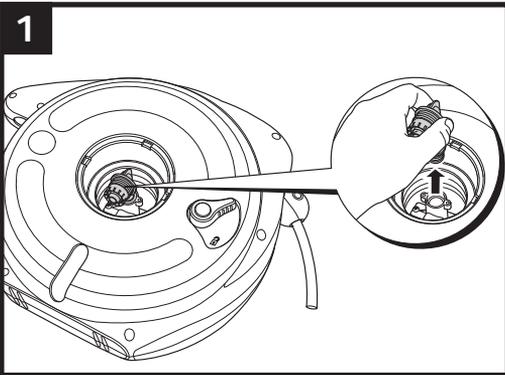


1

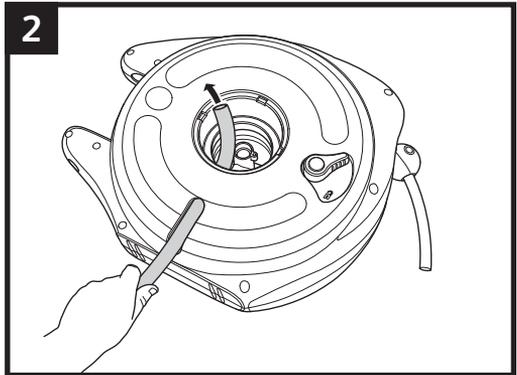








2

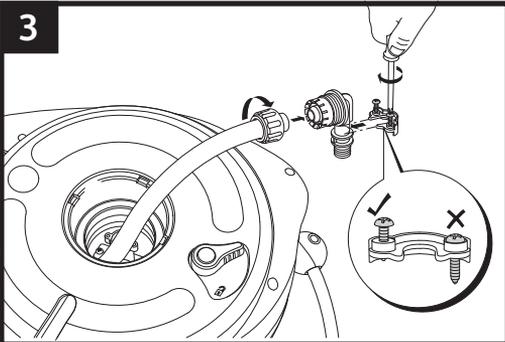

3

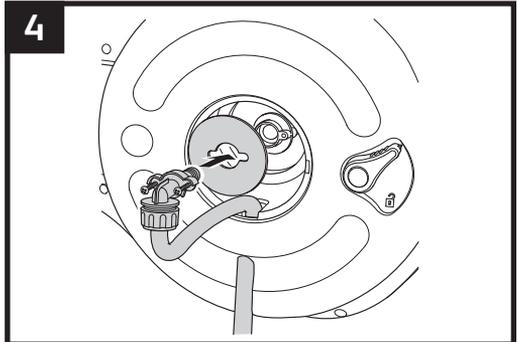

4

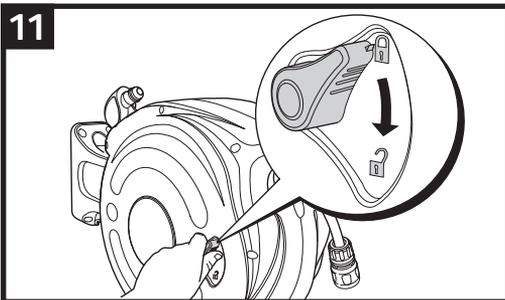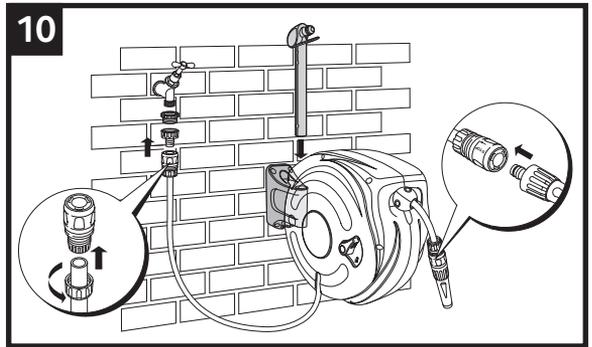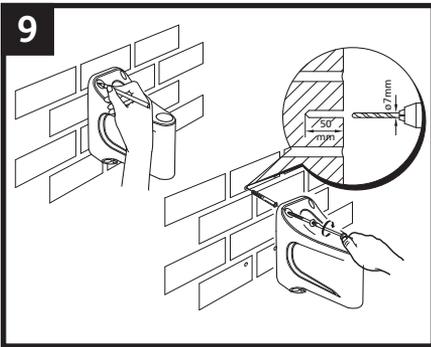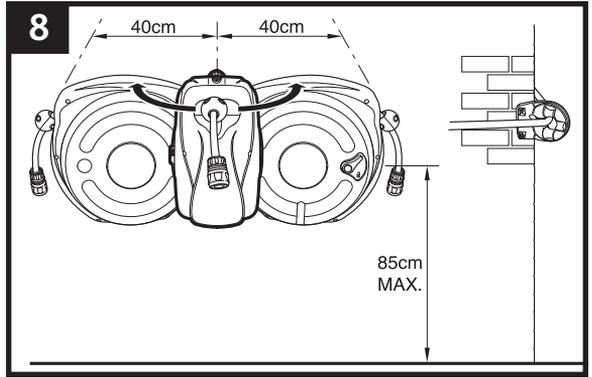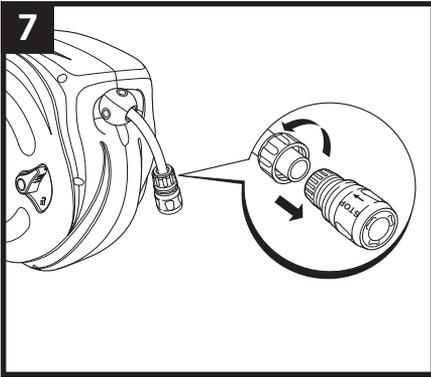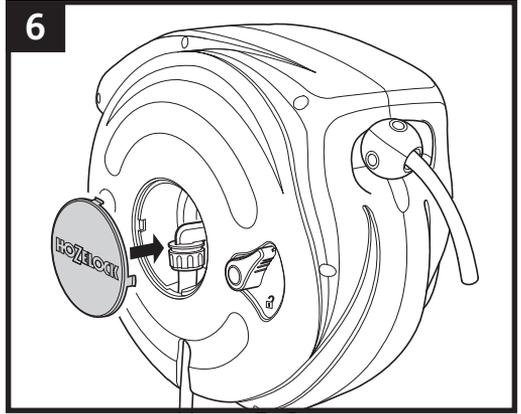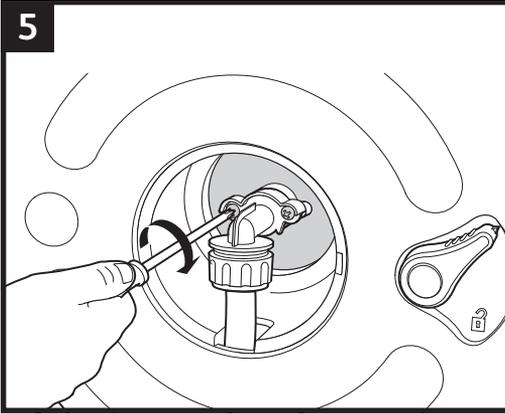

Contents

- A** Auto Reel
- B** Wall Bracket
- C** Feeder Hose
- D** Threaded Tap Connector
- E** Hose End Connector
- F** Waterstop Connector
- G** Wall Plugs and Screws
- H** Hose Nozzle

Quick hints and tips

- When mounting the reel, ensure that nothing obstructs the reel from swinging freely through 180°.
- It is critical to use a 7mm drill when drilling holes to mount the reel.
- Ensure the wall bracket is mounted vertically using a spirit level.
- Check that the reel is locked onto the bracket before turning on water supply.
- The hose will not rewind unless it is pulled a short distance (15 to 30cm) away from the reel and then walked back towards the reel.
- If the hose will not rewind, try the following;
 - Turn off the tap and let the water out of the hose by opening the hose nozzle/gun.
 - Walk back to the reel with the end of the hose and trigger the rewind mechanism by taking hold of the hose near to the reel, and gently pull the hose about 15 to 30cm to release the latch. (Ensure that nothing is obstructing the hose whilst the rewind procedure is active.)
- Use the lock on the side of the reel to lock the hose when not in use.

Installation of the Auto Reel

TOOLS NEEDED:

- Flat-ended, long shaft screwdriver
- Philips screwdriver
- Pencil
- Tape measure
- 7mm diameter masonry drill bit
- Electric drill/hammer drill
- Spirit level

FIT THE WATER INLET HOSE

FIG.1

- Remove the water connector as shown.

FIG.2

- Insert the 2m feeder hose through the reel.

FIG.3

- Fit the water connector to the end of the feeder hose using the hose nut.
- Take the 2 small screws and partially screw them into the retaining clip as shown
- Fit the retaining clip to the water connector.

FIG.4

- Place the safety disc over the water inlet. Insert the water connector back into the reel and align the 2 screw holes.

FIG.5

- Screw the 2 screws into the reel

FIG.6

- Fit the trim cap to the reel.

FIG.7

- Attach the 'water stop' hose end connector to the end of the main hose.

SELECT A SUITABLE POSITION FOR INSTALLATION

FIG.8

- The reel should be allowed to swivel through 180 degrees. Allow 40cm clearance on both sides of the wall bracket.
- If the hose is to be used around a corner, mount the reel at least 1m from the corner and use a hose guide, part No. 2392, which is not supplied.

FIXING THE WALL BRACKET

FIG.9

- The 4 plugs and screws supplied are for use on standard brick, concrete or timber walls only. To fix the bracket to any other surface, you should use screws and plugs appropriate for that surface.
- A template is supplied, on the box, to help align the screw hole positions.

INSTALLING THE REEL

FIG.10

- Align the back of the reel with the wall bracket and insert the grey pivot tube.
- Attach the remaining hose end connector to the free end of the feeder hose.

- Attach the threaded tap connector to your tap and connect the feeder hose to it.

OPERATING THE SAFETY LOCK

FIG.11

The safety lock has 2 functions:

- 1. To stop the hose being pulled out when fully re-wound
- 2. To stop accidental rewind when the product is in use.
- To operate the safety lock turn the lever on the outside of the reel.

Warning

Do not operate the safety lock while the reel is turning.

USING THE REEL SAFELY

- 1. To unwind the hose, disengage the safety lock, take hold of the hose and walk away from the reel.
- 2. The reel has an automatic ratchet to hold the hose in place at the required length. You will hear 5 ratchet 'clicks' everytime the internal drum rotates. When the hose is at the required length, stop and slowly pull the hose until you hear one of the 5 clicks.

The hose is now held. At this point you can engage the safety lock if required.

- 3. If you need more hose, disengage the lock if necessary, take hold of the hose and walk away from the reel, repeating the automatic latching procedure.
- 4. The automatic ratchet is released by pulling the hose away from the reel past the 5 ratchet clicks. **The hose must be walked back to the reel. If the hose does not completely rewind, pull out some hose and walk back again.**

Safety

DO NOT:

- ⚠ Let go of the hose while rewinding.
- ⚠ Let go of the hose unless the automatic ratchet mechanism is engaged.
- ⚠ Attempt to remove any screws from any part of the casing.

DO:

- ⚠ Remove the reel from the wall in winter to prevent frost damage.
- ⚠ Ensure the ground below the reel is kept as dry as possible to minimise the risk of slipping.
- ⚠ Turn the tap off when not in use.

Hose Replacement

- If the 10m watering hose becomes damaged, do not attempt to repair it. Contact Hozelock Consumer Services for a replacement kit and instructions, request spares No. Z21917.
- If the 'water stop' hose end connector (Z21615) becomes damaged contact Hozelock consumer services.

Advice

- For product advice please contact:

Hozelock Consumer Services,
Hozelock Ltd., Midpoint Park, Birmingham. B76 1AB.

Tel: 0121 313 1122

www.hozelock.com

Guarantee

- This Mini AutoReel is guaranteed for 2 years against faults arising from defective manufacture or materials.
- The watering hose is guaranteed for 15 years against defective manufacture or materials.
- The Mini AutoReel can be returned to Hozelock for repairs and service, even after the guarantee has expired, for prices and details please visit www.hozelockservice.com

Please keep your purchase receipt

www.hozelock.com

F

Contenu

- A** Dévidoir AutoReel
- B** Fixation murale
- C** Tuyau d'alimentation
- D** Raccord de robinet fileté
- E** Raccord d'extrémité de tuyau
- F** Raccord d'arrêt
- G** Chevilles
- H** Embout de tuyau

Brefs conseils et astuces

- Lors du montage du dévidoir, veiller à ce que ce dernier puisse pivoter librement de 180°.

- Il est très important d'utiliser un foret de perceuse de 7 mm lors du perçage des trous pour installer le dévidoir.
- Veiller à ce que la fixation murale soit montée à la verticale à l'aide d'un niveau.
- Vérifier que le dévidoir est bien en place sur la fixation avant d'allumer l'alimentation en eau.
- Le tuyau ne s'enroulera pas automatiquement à moins d'être dévidé d'une courte distance (entre 15 et 30 cm), puis rapproché du dévidoir.
- Si le tuyau ne s'enroule pas automatiquement, essayer les étapes suivantes :

Éteindre le robinet et laisser l'eau s'écouler du tuyau en ouvrant l'embout / le pistolet.

Rapprocher l'extrémité du tuyau du dévidoir et amorcer le mécanisme d'enroulement automatique en tenant le tuyau à proximité du dévidoir et en tirant doucement dessus entre 15 et 30 cm afin de libérer le loquet. (Vérifier que rien ne gêne le tuyau lors de l'enroulement automatique.)

- Utiliser le loquet sur le côté du dévidoir pour verrouiller le tuyau en place lorsqu'il n'est pas utilisé.

Installation du Auto Reel

OUTILS NÉCESSAIRES :

- Tournevis plat à longue tige
- Tournevis cruciforme
- Stylo
- Mètre
- Foret de maçonnerie de 7 mm de diamètre
- Perceuse électrique / marteau perforateur
- Niveau

POUR INSTALLER LE TUYAU D'ARRIVEE D'EAU

FIG.1

- Retirez le raccord d'eau de la manière indiquée.

FIG.2

- Passez le tuyau d'alimentation de 2 m dans le dévidoir.

FIG.3

- Montez le raccord à l'extrémité du tuyau d'alimentation au moyen de l'écrou du tuyau.
- Vissez les 2 petites vis partiellement dans la pince de retenue de la manière indiquée.
- Montez la pince de retenue sur le raccord.

FIG.4

- Posez le disque de sécurité sur l'entrée d'eau. Insérez le raccord à nouveau dans le dévidoir et alignez les 2 trous de vis.

FIG.5

- Vissez les 2 vis dans le dévidoir.

FIG.6

- Installez le capuchon sur le dévidoir.

FIG.7

- Fixez le raccord stop à l'extrémité du tuyau principal.

CHOISISSEZ UNE POSITION APPROPRIÉE POUR L'INSTALLATION

FIG.8

- Le dévidoir doit pouvoir tourner sur 180 degrés. Laissez un jeu de 40cm sur les deux côtés de l'applique murale.
- Si le tuyau est destiné à être utilisé en passant un coin de bâtiment, montez le dévidoir à au moins 1 m du coin et utilisez un guide à tuyau, no. de pièce 2392, qui n'est pas fourni.

POUR MONTER L'APPLIQUE MURALE

FIG.9

- Les 4 bouchons et vis fournis ne doivent être utilisés que sur des murs standard en briques, en béton ou en bois. Pour monter l'applique sur toute autre surface, vous devez utiliser des vis et des bouchons appropriés à cette surface.
- Un modèle est fourni, sur la boîte, pour vous aider à aligner les positions des trous de vis.

L'INSTALLATION DU DÉVIDOIR

FIG.10

- Alignez la partie arrière du dévidoir avec l'applique murale et introduisez le tube de pivotement gris.
- Fixez le raccord d'extrémité de tuyau restant sur l'extrémité libre du tuyau d'alimentation.
- Fixez le raccord fileté du robinet sur votre robinet et connectez le tuyau d'alimentation sur celui-ci.

POUR FAIRE FONCTIONNER LE SYSTEME DE VERROUILLAGE DE SECURITE

FIG.11

Le système de verrouillage de sécurité a 2 fonctions :

1. Empêcher que le tuyau soit retiré lorsqu'il est complètement ré-enroulé.
 2. Arrêter le ré-enroulement accidentel lorsque l'on utilise le produit.
- Pour faire fonctionner le système de verrouillage de sécurité tournez le levier qui se trouve à l'extérieur du

dévidoir.

Attention!

N'utilisez pas le système de verrouillage de sécurité pendant que le dévidoir tourne.

POUR UTILISER LE DÉVIDOIR EN TOUTE SECURITE

1. Pour dérouler le tuyau, désengagez le système de verrouillage de sécurité, saisissez le tuyau et éloignez-vous du dévidoir.
2. Le dévidoir est muni d'un cliquet automatique pour retenir en place le tuyau à la longueur voulue. Vous entendrez 5 bruits de cliquet chaque fois que le tambour interne tourne. Lorsque le tuyau a atteint la longueur voulue, arrêtez et tirez lentement sur le tuyau jusqu'à ce que vous entendiez un de ces 5 bruits de cliquet.
Le tuyau est maintenant retenu. Vous pouvez maintenant, si vous le désirez, engager le système de verrouillage de sécurité.
3. Si vous désirez que le tuyau soit plus long, désengagez si nécessaire le système de verrouillage, tenez le tuyau et éloignez-vous du dévidoir, en répétant la procédure de verrouillage automatique.
4. Le cliquet automatique est libéré en tirant sur le tuyau et l'éloignant du dévidoir au-delà des 5 bruits de cliquet. Le tuyau doit être ramené complètement jusqu'au dévidoir. Si le tuyau ne se ré-enroule pas complètement, tirez dessus et revenez vers le dévidoir.

Securite

A NE PAS FAIRE:

- ⚠ Ne pas lâcher le tuyau pendant le ré-enroulement.
- ⚠ Ne pas lâcher le tuyau si le mécanisme de cliquet automatique ne s'est pas engagé.
- ⚠ Ne pas essayer de retirer des vis d'une partie quelconque du boîtier.

A FAIRE :

- ⚠ Retirer le dévidoir du mur en hiver pour éviter tout dommage dû au gel.
- ⚠ Maintenir le sol sous le dévidoir le plus sec possible pour réduire au minimum le risque de glisser.
- ⚠ Fermer le robinet lorsque le tuyau n'est pas utilisé.

Pour remplacer le tuyau

En cas de dommage au tuyau d'arrosage de 10 m,

n'essayez pas de le réparer. Contactez le Service après-vente de Hozelock pour obtenir un kit de remplacement et des instructions, demandez les pièces de rechange No. Z21917.

Le raccord stop d'extrémité de tuyau est disponible du Service après-vente de Hozelock seulement (Z21615).

Conseils

www.hozelock.com

Garantie

- Ce dévidoir AutoReel est garanti pendant 2 ans pour tout défaut de fabrication ou matériaux défectueux.
- Le tuyau d'arrosage est garantie pendant 15 ans pour tout défaut fabrication ou matériaux défectueux.
- Le dévidoir AutoReel peut être renvoyé à Hozelock pour toute réparation et entretien, même après l'expiration de la garantie. Pour connaître les tarifs et obtenir des informations supplémentaires, consulter le site www.hozelockservice.com.

Conserver le ticket de caisse.

www.hozelock.com

D

Inhalt

- A** Autoreel
- B** Wandträger
- C** Zulaufschlauch
- D** Hahnstücke mit Gewinde
- E** Schlauchkupplung
- F** Wasserstopp-Anschlussstück
- G** Dübel
- H** Schlauchdüse

Kurze hinweise und tipps

- Stellen Sie beim Montieren der Schlauchbox sicher, dass nichts die freie Bewegung der Schlauchbox um 180° behindert
- Es ist wichtig, beim Bohren der Löcher für die Montage der Schlauchbox einen 7 mm Bohrer zu verwenden
- Stellen Sie sicher, dass die Wandträger mit Hilfe einer Wasserwaage senkrecht angebracht werden
- Überprüfen Sie, dass die Schlauchbox am Träger befestigt ist, bevor das Wasser aufgedreht wird

- Der Schlauch wird nicht aufgerollt, solange er nicht ein Stück (15 - 30 cm) von der Schlauchbox weggezogen wird, und solange man nicht anschließend wieder zur Schlauchbox zurückgeht.
- Wenn der Schlauch nicht aufgerollt wird, versuchen Sie Folgendes:
Drehen Sie den Wasserhahn ab, und lassen Sie durch das Öffnen der Spritzdüse bzw. -pistole das Wasser aus dem Schlauch.
Laufen Sie mit dem Ende des Schlauchs zurück zur Schlauchbox und aktivieren Sie den Aufrollmechanismus durch Anfassen des Schlauches nahe der Schlauchbox und durch Wegziehen des Schlauches um etwa 15 – 30 cm, um den Schnappriegel zu lockern. (Stellen Sie sicher, dass der Schlauch durch nichts behindert wird, während das Aufrollen aktiviert ist.)
- Verwenden Sie die Arretierung an der Seite der Schlauchbox, wenn der Schlauch nicht verwendet wird.

Einheit und installation der Auto Reel

NOTWENDIGES WERKZEUG:

- Schraubenzieher mit langem Schaft und flachem Ende
- Kreuzschraubendreher
- Stift
- Metermaß
- Steinbohrer mit 7 mm Durchmesser
- Elektrische Bohrmaschine / Schlagbohrmaschine
- Wasserwaage

BEFESTIGUNG DES WASSEREINLASSSCHLAUCHS

ABB.1

- Den Wasseranschluss wie abgebildet abnehmen.

ABB.2

- Den 2 m langen Einlassschlauch durch die Schlauchtrommel führen.

ABB.3

- Den Wasseranschluss mit der Schlauchschelle am Ende des Einlassschlauchs befestigen.
- Die 2 kleinen Schrauben wie abgebildet ein Stück in den Halteclip einschrauben.
- Den Halteclip am Wasseranschluss anbringen.

ABB.4

- Die Sicherheitsscheibe auf dem Wassereinlass platzieren. Den Wasseranschluss wieder in die

Schlauchtrommel stecken und die 2 Schrauben auf die Löcher ausrichten.

ABB.5

- Die 2 Schrauben in der Schlauchtrommel festschrauben.

ABB.6

- Die Abdeckkappe auf der Schlauchtrommel befestigen.

ABB.7

- Den Wasserstopp-Schlauchanschluss am Ende des Hauptschlauchs befestigen.

AUSWAHL EINES ZUR INSTALLATION GEEIGNETEN ORTS

ABB.8

- Die Schlauchtrommel sollte sich um 180 Grad drehen können. Es sind an beiden Seiten des Wandhalters 40 cm Platz zu lassen.
- Wenn der Schlauch um die Ecke verlegt werden soll, ist die Schlauchtrommel mindestens 1 m von der Ecke entfernt anzubringen und eine Schlauchführung zu verwenden, Teilnr. 2392 (nicht mitgeliefert).

BEFESTIGUNG DES WANDHALTERS

ABB.9

- Die 4 mitgelieferten Schrauben und Dübel sind nur zur Verwendung in Standard-Ziegel-, Beton- oder Holzwänden vorgesehen. Zur Befestigung des Wandhalters auf einer anderen Oberfläche sind die dafür geeigneten Schrauben und Dübel zu verwenden.
- Auf dem Karton befindet sich eine Schablone zur Erleichterung der Ausrichtung der Schraubenlöcher.

BEFESTIGUNG DER SCHLAUCHTROMMEL

ABB.10

- Die Rückseite der Schlauchtrommel auf den Wandhalter ausrichten und das graue Schwenkrohr einschieben.
- Den verbleibenden Schlauchanschluss am freien Ende des Einlassschlauchs befestigen.
- Den Wasserhahnanschluss mit Gewinde am Wasserhahn befestigen und den Einlassschlauch daran anschließen.

BETÄTIGUNG DES SICHERHEITS- RASTMECHANISMUS

ABB.11

Der Rastmechanismus hat 2 Funktionen:

1. Verhindern des Herausziehens des Schlauchs, wenn er vollständig aufgewickelt ist.

- 2. Verhinderung von versehentlichem Aufwickeln, wenn der Schlauch benutzt wird.
- Zur Betätigung des Rastmechanismus den Hebel außen auf der Schlauchtrommel drehen.

Warnung!

Den Sicherheits-Rastmechanismus bei drehender Trommel nicht betätigen.

SICHERE BEDIENUNG DER SCHLAUCHTROMMEL

1. Zum Abwickeln des Schlauchs den Sicherheits-Rastmechanismus lösen, den Schlauch nehmen und von der Trommel wegziehen.
2. Die Trommel verfügt über eine automatische Arretiervorrichtung, die den Schlauch bei der gewünschten Länge festhält. Bei jeder Drehung der Innentrommel sind 5 'Arretierklicks' zu hören. Wenn der Schlauch die gewünschte Länge hat, den Schlauch langsam ein wenig weiter ziehen, bis einer der 'Klicks' ertönt. Der Schlauch wird jetzt festgehalten. Gegebenenfalls kann auch der Sicherheits-Rastmechanismus verriegelt werden.
3. Wird ein längeres Stück Schlauch benötigt, ggf. den Rastmechanismus lösen, den Schlauch nehmen und weiter aus der Trommel ziehen, dann den automatischen Arretiervorgang wiederholen.
4. Die automatische Arretiervorrichtung wird durch Ziehen des Schlauchs über die 5 Arretierklicks hinaus gelöst. Der Schlauch muss wieder zur Trommel zurückgebracht werden. Wenn der Schlauch sich nicht wieder vollständig aufwickelt, etwas Schlauch herausziehen und nochmals zurückbringen.

Sicherheit

WICHTIG:

- ⚠ Den Schlauch beim Aufwickeln nicht loslassen.
- ⚠ Den Schlauch nur loslassen, wenn die automatische Arretiervorrichtung eingerastet ist.
- ⚠ Nicht versuchen, Schrauben vom Gehäuse zu entfernen.

EMPFEHLENSWERT:

- ⚠ Die Trommel zur Vermeidung von Frostschäden im Winter von der Wand abnehmen.
- ⚠ Den Boden unter der Trommel zur Verringerung von Rutschgefahr möglichst trocken halten.
- ⚠ Den Wasserhahn abdrehen, wenn kein Wasser benötigt wird.

Schlauchtausch

Bei Beschädigung des 10 m langen Wasserschlauchs keine Reparaturversuche unternehmen. Wenden Sie sich an Hozelock Consumer Services für einen Austauschsatz und Anweisungen – Ersatzteilenr. Z21917 anfordern.

Der Wasserstopp-Schlauchanschluss (Z21615) ist nur von Hozelock Consumer Services erhältlich.

Auskunft

www.hozelock.com

Garantie

- Die Garantiedauer für diese AutoReel beträgt 2 Jahre für entstandene Schäden durch Herstellerfehler oder Materialfehler.
 - Die Garantiedauer für die Wasserschläuche beträgt 15 Jahre für entstandene Schäden durch Herstellerfehler oder Materialfehler.
 - AutoReel kann an Hozelock, selbst nach Ablauf der Garantiezeit, zur Reparatur und zur Wartung zurückgegeben werden, Preise und Einzelheiten finden Sie auf www.hozelockservice.com
- Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.

www.hozelock.com

NL

Inhoud

- A** Autoreel
- B** Muurbeugel
- C** Toevoerslang
- D** Kraanaansluiting met schroefdraad
- E** Slangstuk
- F** Waterstopslangstuk
- G** Muurpluggen
- H** Tuinspuit

Tips

- Zorg er bij het aanbrengen van de haspel voor dat de haspel ongehinderd 180° kan draaien.
- Het is essentieel om een 7 mm-boor te gebruiken bij het boren van de gaten voor montage van de haspel.
- Controleer met een waterpas of de muurbeugel verticaal is aangebracht.

- Controleer of de haspel op de beugel vastgeklikt is voor u de kraan opendraait.
- De slang rolt alleen terug, wanneer u hem iets (15 tot 30 cm) van de haspel aftrekt en dan met de slang naar de haspel terugloopt.
- Als de slang niet oprolt, probeer dan het volgende: de kraan uitzetten en het water uit de slang laten lopen door de tuinspuit/het pistool te openen; teruglopen naar de haspel met het eind van de slang en het oprolmechanisme activeren door de slang dichtbij de haspel beet te pakken en voorzichtig zo'n 15 tot 30 cm naar buiten te trekken om de pal te ontgrendelen (let op dat de slang nergens door belemmerd wordt tijdens het oprollen).
- Gebruik de pal op de zijkant van de haspel om de slang te vergrendelen, wanneer hij niet in gebruik is.

Montage en installatie van de Auto Reel

BENODIGD GEREEDSCHAP:

- Platte, lange schroevendraaier
- Kruiskop schroevendraaier
- Potlood
- Meetlint
- 7 mm steenboor
- Elektrische boormachine/klopboormachine
- Waterpas

MONTEREN VAN DE WATERTOEVOERSLANG

FIG.1

- Verwijder het wateraansluitstuk zoals aangegeven.

FIG.2

- Voer de 2m lange watertoevoerslang door de haspel.

FIG.3

- Sluit het wateraansluitstuk aan op het einde van de watertoevoerslang met behulp van de slangmoer.
- Neem de 2 kleine schroeven en schroef deze half vast in de vergrendelingsklem zoals aangegeven.
- Bevestig de vergrendelingsklem aan het wateraansluitstuk.

FIG.4

- Breng het veiligheidsplaatje over de watertoevoer aan. Breng het wateraansluitstuk weer in de haspel aan en lijn het uit met de twee schroefgaten.

FIG.5

- Schroef de 2 schroeven vast in de haspel.

FIG.6

- Breng het afsluitstuk op de haspel aan.

FIG.7

- Bevestig het 'waterstop' slangeinde-aansluitstuk aan de hoofdslang.

KIES EEN GESCHIKTE INSTALLATIEPLAATS

FIG.8

- De haspel moet 180 graden kunnen draaien. Laat aan beide zijden van de muursteun een ruimte van 40cm.
- Indien de slang rondom een hoek gebruikt gaat worden, monteer dan de haspel ten minste 1 meter vanaf de hoek en gebruik een slanggeleider, onderdeelnr. 2392 (niet inbegrepen).

AANBRENGEN VAN DE MUURSTEUN

FIG.9

- De 4 meegeleverde pluggen en schroeven zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik op een standaard stenen, betonnen of houten muur. Om de steunen op een ander soort oppervlak aan te brengen dient u voor dat soort oppervlak geschikte pluggen en schroeven te gebruiken.
- Op de doos is een mal aangebracht om u te helpen bij het bepalen van de juiste plaats van de schroefgaten.

AANBRENGEN VAN DE HASPEL

FIG.10

- Lijn de achterkant van de haspel uit met de muursteun en plaats het grijze scharnierende busje.
- Bevestig het overblijvende slangeinde-aansluitstuk aan het vrije uiteinde van de toevoerslang.
- Sluit de kraanaansluiting met schroefdraad aan op de kraan en sluit de toevoerslang daarop aan.

BEDIENEN VAN HET VEILIGHEIDSSLOT

FIG.11

Het veiligheidsslot vervult twee functies:

1. Het voorkomen dat de slang wordt uitgetrokken wanneer deze volledige opgerold is.
 2. Het voorkomen dat de slang tijdens gebruik per abuis wordt opgerold.
- Om het veiligheidsslot te bedienen draait u de wijzer aan de buitenkant van de haspel.

Waarschuwing!

Bedien het veiligheidslot niet wanneer de haspel ronddraait.

VEILIG GEBRUIK VAN DE HASPEL

1. Om de slang uit te rollen, ontgrendelt u het veiligheidslot, waarna u de slang vastpakt en ermee wegloopt van de haspel.
2. De haspel beschikt over een automatische vergrendeling om de slang op de gewenste lengte op zijn plaats te houden. U hoort 5 vergrendelings'klikjes' bij elke omwenteling van de interne drum. Stop wanneer de slang de gewenste lengte heeft bereikt en trek langzaam aan de slang totdat u klik hoort.
De slang is nu vergrendeld. Zonodig kunt u nu het veiligheidslot vergrendelen.
3. Indien u nog meer slanglengte nodig heeft, ontgrendel dan zonodig het slot, pak de slang vast en loop weg van de haspel. Herhaal de automatische vergrendelingsprocedure.
4. De automatische vergrendeling wordt ontkoppeld door de slang verder uit te trekken tot voorbij de 5 vergrendelingsklikjes. De slang moet naar de haspel teruggeleid worden. Indien de slang niet volledig terug wil opwinden, trek dan de slang wat uit en loop terug.

Veiligheid

NIET DOEN

- ⚠ De slang loslaten bij het terug opwinden.
- ⚠ De slang loslaten tenzij het automatisch vergrendelingsmechanisme ingeschakeld is.
- ⚠ Proberen welke schroeven dan ook van de behuizing te verwijderen.

DOEN:

- ⚠ Haal 's winters de haspel van de muur om vorstschade te voorkomen.
- ⚠ Houd de grond beneden de haspel zo droog mogelijk om het risico van uitglijden te minimaliseren.
- ⚠ Draai de kraan uit wanneer deze niet in gebruik is.

Vervangen van de slang

Indien de 10m lange waterslang beschadigd raakt, probeer deze dan niet te repareren. Neem contact met Hozelock Consumer Services voor een vervangingskit en instructies, en verzoek om

reserveonderdeel Nr. Z21917.

Het 'waterstop' slangeinde-aansluitstuk (Z21615) is uitsluitend verkrijgbaar bij Hozelock Consumer Services.

Advies

www.hozelock.com

Garantie

- Op deze AutoReel zit 2 jaar garantie voor fabricage- of materiaalfouten.
- Op de waterslang zit 15 jaar garantie voor fabricage- of materiaalfouten.
- U kunt de AutoReel terugsturen naar Hozelock voor reparatie en onderhoud, ook nadat de garantie is verlopen. Raadpleeg voor prijzen en meer informatie www.hozelockservice.com.

Bewaar uw aankoopbon.

www.hozelock.com

E

Contenidos

- A** Autoreel
- B** Soporte de pared
- C** Manguera de alimentación
- D** Conector roscado para grifo
- E** Conector para manguera
- F** Junta
- G** Tacos
- H** Boquilla de la manguera

Consejos breves

- Al montar el carrete, asegúrese de que no hay nada que lo impida girar libremente 180°
- Al realizar orificios para montar el carrete resulta fundamental utilizar un taladro de 7 mm
- Utilice un nivel de aire para asegurarse de que el soporte de pared está montado verticalmente
- Compruebe que el carrete está bloqueado en el soporte antes de encender el suministro de agua
- La manguera no rebobinará a menos que se tire de ella a una pequeña distancia (15-30 cm) del carrete y luego se camine hacia este.
- Si el carrete no rebobinara, intente lo siguiente:
Apague el grifo y deje que salga el agua de la

manguera abriendo la boquilla/pistola de la manguera.

Vaya hacia el carrete con el extremo de la manguera y active el mecanismo de rebobinado sosteniendo la manguera cerca del carrete, y tire suavemente de la manguera unos 15-30 cm para soltar el pestillo. (Asegúrese de que no hay nada que obstruya la manguera mientras el procedimiento de rebobinado esté en marcha.)

- Utilice el bloqueo del lateral del carrete para bloquear la manguera cuando no está en uso

Montaje e instalación del auto reel

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Destornillador de vástago largo con punta plana
- Destornillador de estrella
- Lápiz
- Cinta métrica
- Broca para mampostería de 7 mm de diámetro
- Taladro eléctrico/taladro de percusión
- Nivel de aire

INSTALE LA MANGUERA DE ENTRADA DEL AGUA

FIG.1

- Retire el conector del agua, tal como se señala.

FIG.2

- Haga que la manguera de alimentación de 2 m pase por el carrete.

FIG.3

- Utilizando la tuerca de la manguera, instale el conector del agua en el extremo de la manguera de alimentación.

- Tome los 2 tornillos pequeños y atorníllelos parcialmente en el clip de sujeción, tal como se señala.

- Instale el clip de sujeción en el conector del agua.

FIG.4

- Coloque el disco de seguridad encima de la entrada de agua. Vuelva a introducir el conector del agua en el carrete y alinee los 2 orificios de los tornillos.

FIG.5

- Atornille los 2 tornillos en el carrete.

FIG.6

- Instale la tapa en el carrete.

FIG.7

- Acople en el extremo de la manguera principal el conector que se usa para 'cortar el agua'.

ELIJA UNA POSICIÓN APROPIADA PARA INSTALAR EL CARRETE

FIG.8

- El carrete debe tener la posibilidad de girar en 180 grados. Deje un espacio de 40 cm por ambos lados de la abrazadera de sujeción en la pared.
- Si se va a hacer que la manguera pase por una esquina, instale el carrete a una distancia mínima de 1 m de la esquina, y utilice una guía de manguera, pieza No. 2392, que no viene con el equipo.

MODO DE INSTALAR LA ABRAZADERA DE LA PARED

FIG.9

- Los 4 tacos y tornillos que vienen con el equipo son para uso solamente en paredes estándar de ladrillo, hormigón o madera. Para sujetar la abrazadera en cualquiera otra superficie, se deben usar tornillos y tacos apropiados para esa superficie.
- Sobre la caja hay una plantilla para ayudar a alinear los orificios de los tornillos.

INSTALACIÓN DEL CARRETE

FIG.10

- Alinee la parte posterior del carrete con la abrazadera de la pared e introduzca el tubo gris del eje para girar.
- Acople el otro conector de extremo de manguera con el extremo libre de la manguera de alimentación.
- Instale el conector roscado en el grifo y conecte la manguera de alimentación al mismo.

FUNCIONAMIENTO DEL SEGURO

FIG.11

El seguro tiene 2 funciones:

1. Impedir que se salga la manguera cuando se haya enrollado al máximo
 2. Evitar que se enrolle por accidente cuando se usa el producto.
- Para activar el seguro, haga girar la palanca que se encuentra en la parte exterior del carrete.

¡Aviso importante!

No se debe activar el seguro cuando el carrete está girando.

LA SEGURIDAD Y EL USO DEL CARRETE

1. Para desenrollar la manguera, desactive el seguro, tome la manguera con la mano y apártese andando del carrete.
2. El carrete cuenta con un sistema automático de trinquete para sostener la manguera en posición con la longitud requerida. El trinquete sonará 5 veces cada vez que gire el tambor interno. Cuando la manguera haya alcanzado la longitud deseada, deténgase y tire lentamente de la manguera hasta que oiga los 5 golpecitos del trinquete.
Ahora la manguera estará fija, y así se puede activar el seguro si se quiere.
3. Si necesitara más extensión de la manguera, desactive el seguro si es necesario, tome la manguera con la mano y apártese andando del carrete, volviendo a repetir el procedimiento de fijación automática de la manguera.
4. Para desactivar el trinquete automático, hay que tirar de la manguera en sentido contrario al del carrete, más allá del punto en que se oyen los 5 golpecitos del trinquete. Para que se enrolle la manguera, es importante volver andando hacia el carrete con la manguera en la mano. Si la manguera no se enrollara por completo, tire de la manguera para desenrollarla un poco, y luego vuelva otra vez andando hacia el carrete.

Advertencias de seguridad

IMPORTANTE:

- ⚠ No suelte la manguera cuando la esté enrollando.
- ⚠ No suelte la manguera sin antes haber activado el mecanismo automático del trinquete.
- ⚠ No intente sacar ningún tornillo de ninguna parte de la carcasa.

RECUERDE:

- ⚠ Retirar el carrete de la pared en invierno para evitar que se dañe con las heladas.
- ⚠ Mantener el terreno al pie del carrete lo más seco posible para reducir al mínimo el peligro de resbalar.
- ⚠ Cerrar el grifo cuando no se esté usando la manguera.

Para cambiar la manguera

Si se dañara la manguera de regar de 10 m, no intente repararla. Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Hozelock para obtener un kit de recambio e instrucciones. Solicite la pieza No. Z21917.

El conector para 'cortar el agua' sólo (Z21615) se puede obtener del servicio de atención al cliente de

Hozelock.

Consejo

www.hozelock.com

Garantía

- Este AutoReel tiene 2 años de garantía contra errores debidos a materiales o fabricación defectuosos.
- La manguera de riego tiene 15 años de garantía contra errores debidos a materiales o fabricación defectuosos.
- El AutoReel puede ser devuelto a Hozelock para reparaciones y servicios, incluso cuando la garantía haya expirado. Para precios y detalles, visite www.hozelockservice.com

Guarde su recibo de compra

www.hozelock.com

S

Innehåll

- A** Autoreel
- B** Väggfäste
- C** Matarslang
- D** Gängade krankkopplingar
- E** Snabbkoppling
- F** Stoppkoppling
- G** Väggluggar
- H** Slangmunstycke

Snabba råd och tips

- När du monterar vindan, kontrollera att den kan svänga fritt i 180°.
- Det är viktigt att du använder en 7 mm-borr när du borrar hålen för att montera vindan.
- Kontrollera med ett vattenpass så att väggfästet är monterat vertikalt.
- Kontrollera att vindan är fastlåst på fästet innan du slår till vattentillförseln.
- Slangen kommer inte att vindas upp om den inte dras ut en liten bit (15-30 cm) och sedan promeneras tillbaka till vindan.
- Om slangen inte vindas upp kan du prova följande:
Stäng kranen och töm ut vattnet i slangen genom att öppna slangmunstycket/pistol.

Promenera tillbaka slangen till vindan, med ett fast tag om slangmunstycket, så att indragningsmekanismen utlöses genom att ta tag i slangen nära vindan och varsamt dra ut slangen 15-30 cm för att låsa upp spärren. (Kontrollera att slangen kan rulla obehindrat medan indragningsmekanismen är aktiverad.)

- Använd spärren på vindans sida för att låsa fast slangen när den inte är i bruk.

Montera och installera Auto Reel

VERKTYG SOM BEHÖVS:

- Plattskruvmejsel med långt skaft
- Stjärnskruvmejsel
- Blyertspenna
- Måttband
- 7mm borrhuvud för tegel
- Elektrisk borrar/slagborr
- Vattenpass

MONTERA INLOPPSSLANGEN

FIG. 1

- Demontera vattenanslutningen som visat.

FIG. 2

- För in den 2 m långa matarslangen genom vindan.

FIG. 3

- Montera vattenanslutningen på änden av matarslangen med slangmuttern.
- Skruva delvis in de 2 små skruvarna i fästclipset som visat.
- Montera fästclipset på vattenanslutningen.

FIG. 4

- Placera säkerhetsskivan över vattenintaget. Stick tillbaka vattenanslutningen in i vindan och rikta upp mot de två skruvhålen.

FIG. 5

- Skruva fast de 2 skruvarna i vindan.

FIG. 6

- Montera dekorhuven på vindan.

FIG. 7

- Anslut vattenstoppets slanganslutning på huvudslangens ände.

VÄLJ ETT LÄMPLIGT LÄGE FÖR INSTALLATIONEN

FIG. 8

- Vindan ska kunna vridas genom 180 grader. Lämna 40 cm fritt utrymme på var sida om väggfästet
- Om slangen ska användas runt ett hörn monteras vindan minst 1 m från hörnet och använd en slangstyrning, katalognummer 2392 som inte medföljer.

FIXERING AV VÄGGFÄSTET

FIG. 9

- De 4 pluggar och skruvar som medföljer är endast avsedda för användning på väggar av standard tegel, betong eller timmer. För fixering på någon annan yta ska du använda skruvar och pluggar som är lämpade för den ytan.
- En mall finns på kartongen för att underlätta uppriktandet av skruvhålen.

INSTALLERA VINDAN

FIG. 10

- Rikta upp vindans baksida mot väggfästet och stick in det grå pivåröret.
- Koppla resterande slangändanslutning till den fria änden på matarslangen.
- Skruva på den gängade krananslutningen på kranen och koppla matarslangen till denna.

SÄKERHETSLÅS

FIG. 11

Säkerhetslåset har 2 funktioner:

1. Hindra att slangen dras ut när den är helt upprullad.
 2. Hindra oavsiktlig upplindning när produkten används.
- Manövrera säkerhetslåset genom att vrida på spaken på vindans utsida.

Varning!

Koppla inte in säkerhetslåset medan vindan snurrar.

SÄKER ANVÄNDNING AV VINDAN

1. Linda av slangen genom att koppla ur säkerhetslåset, greppa tag i slangen och gå bort från vindan.
2. Vindan har en automatisk kuggspärr för att hålla slangen på plats vid önska längd. Du hör 5 spärrklick för varje varv som den interna trumman roterar. När slangen håller önskad längd, stanna då och dra långsamt i slangen till dess att du hör ett av dessa kuggklick.

Slangen hålls nu och du kan, vid behov, koppla in säkerhetslåset.

3. Om du behöver mer slang, koppla ur säkerhetslåset, om inkopplat, dra sedan i slangen och gå bort från vindan, upprepa proceduren för automatisk spärrning.
4. Den automatiska spärren lösgörs genom att slangen dras minst 5 klick bort från vindan. Du måste gå tillbaka med slangen till vindan. Om hela slangen inte lindas upp, dra då ut lite slang och fortsatt att gå tillbaka.

Säkerhet

GÖR INTE:

- ⚠ Släppa slangen under upplindningen.
- ⚠ Släppa slangen annat än om den automatiska spärrmekanismen är i ingrepp.
- ⚠ Försök att skruva ur någon skruv från någon del av höljet.

GÖR:

- ⚠ Ta bort vindan från väggen under vintern för att undvika frosskador.
- ⚠ Håll marken under vindan så fri som möjligt från vatten för att minska halkrisken.
- ⚠ Stäng av kranen när den inte används.

Byte av slang

Om den 10 m långa bevattningsslangen skadas, försök inte reparera den. Kontakta Hozelocks kundtjänst för en reservdelssats och instruktioner, fråga efter reservdelsnummer Z21917.

Den vattenstoppande slangändanslutningen finns endast tillgänglig från Hozelock. kundtjänst (Z21615).

Rådgivning

www.hozelock.com

Garanti

- Denna AutoReel har en garanti på 2 år mot tillverknings- eller materialfel.
- Vattenslangen har en garanti på 15 år mot tillverknings- eller materialfel.
- AutoReel kan returneras till Hozelock för reparation och service, även efter det att garantitiden har gått ut. För priser och information, besök www.hozelockservice.com

Behåll ditt inköpsbevis.

www.hozelock.com

N

Innhold

- A** Autoreel
- B** Veggbrakett
- C** Tilførselsslange
- D** Gjenget krankobling
- E** Slangeendekobling
- F** Vannstoppkobling
- G** Veggplugg
- H** Slangedyse

Råd og tips

- Når du monterer trommelen, må du kontrollere at det ikke er noe som hindrer den i å bevege seg fritt 180°.
- Det er svært viktig at du bruker et 7 mm drillbor til å bore hull til å feste trommelen.
- Påse at veggbraketten er montert vertikalt ved å bruke et vater.
- Kontroller at trommelen er låst fast på braketten før du slår på vannet.
- Slangen vikles ikke tilbake hvis ikke den trekkes litt ut (15 til 30 cm) fra trommelen og deretter følges tilbake inn mot trommelen.
- Hvis slangen ikke vikles tilbake, kan du prøve følgende:
Steng vannkranen og la vannet komme ut av slangen ved å åpne vanddysen/-pistolen.
Gå tilbake til trommelen med enden av slangen og løs ut tilbakeviklingsmekanismen ved å ta tak i slangen nær trommelen og trekke slangen forsiktig ut ca. 15 til 30 cm for å utløse låsen. (Påse at det ikke er noe som hindrer slangen mens tilbakeviklingen er aktiv.)
- Bruk låsen på siden av trommelen til å låse slangen når den ikke er i bruk.

Montering og installering av den automatiske trommelen

NØDVENDIGE VERKTØY:

- Skrutrekker med flat ende og langt skaft
- Stjernetrekker
- Blyant
- Målebånd
- Drillbor til mur på 7 mm

- Elektrisk drill / slagbormaskin

- Vater

MONTERING AV SLANGE PÅ VANNINNLØPET

FIG.1

- Ta av vannkoplingen, som vist.

FIG.2

- Stikk den 2 m lange mateslangen inn gjennom trommelen.

FIG.3

- Bruk slangemutteren til å montere vannkoplingen på enden av mateslangen.
- Ta de 2 små skruene og skru dem delvis inn i låseklemmen, som vist.
- Sett låseklemmen på vannkoplingen.

FIG.4

- Sikkerhetsskiven plasseres over vanninnløpet. Stikk vannkoplingen inn i trommelen igjen og rett inn de 2 skruhellene.

FIG.5

- Skru de 2 skruene inn i trommelen.

FIG.6

- Sett dekselet på trommelen.

FIG.7

- Sett 'vannstopp' koplingen på enden av den lange slangen.

VELG EN EGNET Plass FOR INSTALLASJON

FIG.8

- Trommelen må kunne dreie 180 grader. La det være 40 cm klaring på begge sider av veggbraketten.
- Hvis slangen skal brukes rundt et hjørne, bør trommelen monteres minst 1 m fra hjørnet. Bruk en føringsbrakett til vannslangen, del nr. 2392, som ikke følger med.

FESTING AV VEGGBRAKETT

FIG.9

- De 4 pluggene og skruene som følger med er beregnet til bruk på vanlige vegger av murstein, betong eller tre. Skal braketten festes på andre overflater, må det brukes skruer og plugg som egner seg til den typen overflate.
- Esken er utstyrt med en mal for å gjøre det lettere å stille inn posisjonen av skruhellene.

INSTALLASJON AV TROMMEL

FIG.10

- Innstill trommelens bakside med veggbraketten og sett inn det grå svingbare røret.
- Sett den andre slangekoplingen på den andre enden av mateslangen.
- Skru krankoplingen med gjenger på kranen og kople mateslangen på den.

BRUK AV SIKKERHETSLÅS

FIG.11

Sikkerhetslåsen har 2 funksjoner:

1. Å forhindre at slangen blir dratt ut når den er spolet helt inn.
 2. Å forhindre at slangen kan spole seg tilbake når den er i bruk.
- Sikkerhetslåsen brukes ved å dreie den lille armen på utsiden av trommelen.

Advarsel!

Ikke bruk sikkerhetslåsen mens trommelen roterer.

SIKKER BRUK AV TROMMELEN

1. Når slangen skal trekkes ut, skal sikkerhetslåsen frigjøres, ta så tak i slangen og gå vekk fra trommelen.
2. Slangen har en automatisk sperre for å holde slangen på plass i ønsket lengde. Du vil høre 5 'klikk' i sperreverket hver gang den innvendige trommelen går rundt. Når slangen er passe lang, skal du stanse og så dra langsomt i slangen til du hører ett av de 5 klikkene. Slangen blir holdt på plass. Sikkerhetslåsen kan da eventuelt settes på.
3. Hvis du trenger mer slange, skal sikkerhetslåsen frigjøres hvis den er på. Ta så tak i slangen og gå vekk fra trommelen for å gjenta den automatiske låseprosessen.
4. Det automatiske sperreverket frigjøres ved å trekke slangen vekk fra trommelen og forbi de 5 klikkene i sperren. Slangen må føres tilbake til trommelen igjen. Hvis ikke slangen vikles helt tilbake, skal en del av slangen trekkes ut og så føres tilbake igjen.

Sikkerhet

DU SKAL IKKE:

- ⚠ Slippe slangen mens den spoles tilbake.
- ⚠ Slippe slangen med mindre den automatiske sperremekanismen er på.
- ⚠ Prøve å fjerne skruer fra noen del av dekslet.

DU SKAL:

- ⚠ Ta trommelen av veggen om vinteren for å unngå frostskaide.
- ⚠ Holde bakken under trommelen så fri for vann som mulig så det blir mindre fare for å gli og falle.
- ⚠ Skru av kranen når den ikke er i bruk.

Bytte slange

Ikke forsøk å reparere en 10 m vanningslange hvis den blir skadd. Kontakt Hozelock Kundeservice for å få et nytt sett og bruksanvisning, be om reservedel nr. Z21917.

'Vannstopp' slangekoplingen kan bare fås fra Hozelock Kundeservice (Z21615).

Råd

www.hozelock.com

Garanti

- Denne AutoReel er garantert mot feil som oppstår fra feilproduksjon eller defekte materialer i 2 år.
- Vannslangen er garantert mot feilproduksjon eller defekte materialer i 15 år.
- AutoReel kan returneres til Hozelock for reparasjoner og service, selv etter at garantien er utløpt. For priser og informasjon, besøk www.hozelockservice.com

Ta vare på kjøpskvitteringen.

www.hozelock.com

FIN

Sisältö

- A** Autoreel
- B** Seinäteline
- C** Syöttöletku
- D** Kierteitetty hanaliitin
- E** Letkunpäiliitin
- F** Vesitulppaliitin
- G** Pistotulpat
- H** Letkusuutin

Pikavihjeitä ja -vinkkejä

- Varmista kelaa asennettaessa, ettei mikään estä sitä pyörimästä vapaasti 180°
- Kelan asennusreikiä porattaessa on tärkeää käyttää 7 mm:n poranterää
- Tarkista vesivaa'alla, että seinäteline asennetaan

pystysuoraan

- Tarkista ennen vesihanavan avaamista, että kela on lukittuna telineeseen
- Letkua ei voida kelata takaisin, ellei sitä vedetä hiukan loitolle (15–30 cm) kelasta ja sitten viedä takaisin kelalle
- Jos kela ei kelaudu takaisin, toimi näin:

Sulje hana ja päästä vesi ulos letkusta avaamalla letkusuutin/-ruisku

Kävele takaisin kelan luo pidellen letkunpäästä ja laukaise takaisinkelausmekanismi ottamalla kiinni letkusta kelan läheltä ja vetämällä letkua varovasti noin 15–30 cm salvan vapauttamiseksi (varmista, ettei mikään estä letkun takaisinkelausta)

- Lukitse letku kelan kyljessä olevalla lukolla, kun letkua ei käytetä.

Auto reel -tuotteen kokoaminen ja asentaminen

TARVITTAVAT TYÖKALUT:

- Litteäpäinen, pitkävirtainen ruuvimeisseli
- Philips ristipäämeisseli
- Lyjykkynä
- Rullamitta
- 7 mm:n poranterä
- Sähköpora/vasaraporakone
- Vesivaaka

VEDEN TULOLETKUN ASENTAMINEN

KUVA 1

- Irrota vesiletkun liitin kuvan osoittamalla tavalla.

KUVA 2

- Syötä 2 metrin syöttöletku kelan läpi.

KUVA 3

- Kiinnitä vesiletkun liitin letkun mutterilla syöttöletkun päähän.
- Pyöritä 2 pienen ruuvin päät niille varattuihin reikiin pidikkeessä kuvan osoittamalla tavalla.
- Aseta pidike vesiletkun liittimeen.

KUVA 4

- Aseta turvavevy veden sisääntuloaukon päälle. Työnnä vesiletkun liitin takaisin kelaan ja aseta 2 ruuvin reiät kohdalleen.

KUVA 5

- Kiinnitä liitin kelaan 2 ruuvilla.

KUVA 6

- Aseta suojus paikoilleen kelaan.

KUVA 7

- Kiinnitä vedenpysäytyskappale vesiletkun päähän.

VALITSE SOPIVA ASENNUSKOHTA

KUVA 8

- Kelan on käännettävä vapaasti 180 astetta. Seinäkiinnikkeen molemmin puolin on oltava 40 cm vapaata tilaa
- Jos vesiletkua vedetään kulman ympäri, asenna kela vähintään 1 metrin päähän nurkasta ja käytä letkunohjainta, osanumero 2392, joka on saatavana lisätarvikkeena.

SEINÄKIINNIKKEEN ASENTAMINEN

KUVA 9

- Pakkauksen mukana toimitettavat 4 tulppaa ja ruuvia saa kiinnittää tavallisiin tiili-, betoni- ja puurakenteisiin seiniin. Jos kiinnike asennetaan johonkin muuhun materiaaliin, on käytettävä rakenteisiin sopivia ruuveja ja tulppia.
- Laatikossa on malli, jonka avulla ruuvin paikat voi asettaa oikeaan kohtaan.

KELAN ASENTAMINEN

KUVA 10

- Aseta kelan takaosa ja seinäkiinnike kohdalleen. Aseta harmaa putki paikoilleen.
- Kiinnitä toinen pääkappale syöttöletkun vapaaseen päähän.
- Kiinnitä hanan kiertäinen liitoskappale hanaan ja kytke syöttöletku paikoilleen.

TURVALUKON KÄYTTÄMINEN

KUVA 11

Turvalukolla on kaksi tehtävää:

1. estää letkun kelaaminen ulos silloin, kun letku on kokonaan kelattu sisään
 2. estää aiheeton kelaaminen sisään silloin, kun tuote on käytössä.
- Turvalukon vipu on kelan ulkoreunassa.

Varoitus!

Älä käytä turvalukkoa kelan kääntyessä.

KELAN TURVALLINEN KÄYTTÄMINEN

1. Kela letku auki avaamalla ensin turvalukko. Pidä kiinni letkusta ja kävele pois päin kelasta.
2. Kelassa on automaattinen räikkä, joka pitää vesiletkun paikoillaan halutun pituisena. Kun kelan

sisäinen rumpu pyörähtää, räikkä napsahtaa viisi kertaa. Kun letku on halutun pituinen, pysähdy ja vedä letkua hitaasti, kunnes kuulet jonkin viidestä napsahduksesta.

Letku pysyy nyt paikoillaan. Nyt voit tarvittaessa kytkeä turvalukon päälle.

3. Jos haluat letkuun lisää pituutta, avaa turvalukko, pidä kiinni letkusta ja kävele pois päin kelasta. Toista automaattinen lukitustoiminto.
4. Automaattiräikkä vapautuu, kun vedät letkua kelasta pois päin räikän viiden napsauksen jälkeen. Vesiletkun kanssa on käveltävä takaisin kelalle saakka. Jos vesiletku ei kelaudu kokonaan takaisin, vedä vähän letkua uudestaan ulos ja kävele sen kanssa takaisin kelan luokse.

Turvallisuus

ÄLÄ TEE NÄIN:

- ⚠ Älä päästä irti letkusta, kun se kelautuu takaisin.
- ⚠ Älä päästä irti letkusta, jos automaattiräikkä ei napsahda paikoilleen.
- ⚠ Älä yritä irrottaa kotelon ruuveja.

TEE NÄIN:

- ⚠ Estä pakkasvauriot irrottamalla kela seinästä talven ajaksi.
- ⚠ Estä mahdollinen liukastuminen pitämällä kelan alla oleva maa mahdollisimman kuivana.
- ⚠ Sulje hana, kun se ei ole käytössä.

Letkun vaihtaminen

Jos 10 metrin kasteluletku vahingoittuu, älä yritä korjata sitä. Pyydä Hozelockin asiakaspalvelulta varaosapaketti ja ohjeet: varaosanumero Z21917.

Vesiletkun vedenpysäytyskappale on saatavana vain Hozelockin asiakaspalvelusta (Z21615).

Neuvonta

www.hozelock.com

Takuu

- AutoReel-tuotteella on kahden vuoden takuu, joka kattaa valmistus- ja materiaali- viat.
- Kasteluletkulla on 15 vuoden takuu, joka kattaa valmistus- ja materiaali- viat.
- AutoReel voidaan palauttaa Hozelockille korjattavaksi ja huollettavaksi myös sen jälkeen, kun takuu on kulunut umpeen. Hinnat ja tiedot ovat nähtävissä sivustossa www.hozelockservice.com

Säilytä ostokuitti.

www.hozelock.com

DK

Indhold

- A** Autoreel
- B** Vægbeslag
- C** Tilførselsslange
- D** Gevindhanekobling
- E** Slangeendekobling
- F** Vandstopkobling
- G** Rawlplugs
- H** Slangemundstykke

Hurtige tips og vink

- Ved montering af rullen skal det sikres, at der ikke er noget, der forhindrer rullen i at svinge frit i 180°
- Det er vigtigt, at bruge et 7mm bor, når der bores huller til montering af rullen
- Sørg for, at vægbeslaget monteres helt lodret ved hjælp af et vaterpas
- Tjek at rullen er låst fast på beslaget, før der åbnes for vandforsyningen
- Slange vil ikke rulle tilbage, medmindre den trækkes lidt (15-30cm) væk fra rullen og derefter føres tilbage mod rullen.
- Hvis slangen ikke vil rulle tilbage, skal du forsøge følgende:

Sluk for hanen og lad vandet løbe ud af slangen ved at åbne for slangemundstykke/-pistolen.

Gå tilbage til rullen med enden af slangen og udløs oprulningsmekanismen ved at tage fat i slangen tæt på rullen og forsigtigt trække slangen ca. 15-30cm tilbage for at udløse låsepallen.

(Tjek, at der ikke er noget, der blokerer slangen, mens oprulningsproceduren er i gang.)

- Brug låsen på siden af rullen til at fastlåse slangen, når den ikke er i brug

Samling og installation af Auto Reel

NØDVENDIGT VÆRKTØJ:

- Fladendet skruetrækker med langt skaft
- Bits skruetrækker
- Blyant

- Målebånd
- Murbor på 7mm i diameter
- Elektrisk boremaskine/slagbor
- Vaterpas

MONTERING AF VANDINDLØBS-SLANGE

FIG.1

- Afmonter vandkonnektoren som vist.

FIG.2

- Før den 2m lange tilførselsslange gennem hjulet.

FIG.3

- Fastgør vandkonnektoren til enden af tilførselsslangen ved hjælp af slangemøtrikken.
- Tag de 2 små skruer og skru dem delvist ind i holdeklammen som vist.
- Sæt holdeklammen fast på vandkonnektoren.

FIG.4

- Anbring sikkerhedsskiven over vandindløbet. Put vandkonnektoren tilbage i hjulet og ret de 2 skruer ind.

FIG.5

- Skru de 2 skruer ind i hjulet.

FIG.6

- Sæt dækslet på plads på hjulet.

FIG.7

- Montér 'vandstop' slangeendekonnektoren på enden hovedslangen.

FIND ET PASSENDE INSTALLATIONSSTED

FIG.8

- Rullen skal kunne dreje 180°. Der skal være 40cm frigang på begge sider af vægbeslaget.

-Hvis slangen skal bruges rundt om hjørner, skal slangerullen monteres mindst 1m fra hjørnet, og der skal anvendes en slangefører, delnr. 2392, der ikke medleveres.

FASTMONTER VÆGBESLAGET

FIG.9

- De 4 propper og skruer er kun beregnet til brug på almindelige mursten, beton eller trævægge. Hvis beslaget skal monteres på andre overflader, skal der anvendes skruer og propper, der er behørigt for den pågældende overflade.
- Der findes en skabelon på boksen, som vil gøre det nemmere at placere skruehullerne korrekt.

INSTALLATION AF SLANGERULLE

FIG.10

- Ret rullens bagside ind efter vægbeslaget og indfør det grå drejerør.
- Montér den anden slangeende på tilførselslængens frie ende.
- Sæt den gevindskårne hanekonnektor fast på vandhanen og påmontér tilførselslangen.

TILKOBLING AF SIKKERHEDSLÅS

FIG.11

Sikkerhedslåsen har 2 funktioner:

1. Den forhindrer, at slangen kan trækkes ud, når den er helt spolet op.
 2. Den forhindrer at slangen ved et uheld trækkes ind, mens produktet er i brug.
- Sikkerhedslåsen aktiveres ved at dreje armen på siden af rullen.

Advarsel!

Sikkerhedslåsen må ikke tilkobles, mens rullen drejes.

RULLEN SKAL BRUGES PÅ SIKKER VIS

1. Slangen rulles ud ved at frakoble sikkerhedslåsen, tage fat i enden af slangen og gå væk fra rullen.
2. Rullen er udstyret med en automatisk spærhage, der holder slangen på plads ved den påkrævede længde. Denne spærhage vil afgive 5 'klik' hver gang den indvendige tromle drejer rundt. Når den ønskede længde slange er trukket ud, skal du stoppe og langsomt trække i slangen, indtil et af de 5 klik høres. Slangen holdes nu fast i position. Sikkerhedslåsen kan tilkobles, hvis det ønskes.

3. Hvis der kræves mere slange, skal låsen frakobles, hvorefter man tager fat i enden af slangen og går væk fra rullen, mens den automatiske låseprocedure gentages.
4. Den automatiske spærhage udkobles ved at trække slangen væk fra rullen til lige efter de 5 klik høres. Man skal gå tilbage til rullen med slangen. Hvis slangen ikke oprulles helt, skal lidt mere slange trækkes ud, hvorefter man går tilbage til rullen.

Sikkerhed

MAN MÅ IKKE:

- ⚠ Slippe slangen under oprulning
- ⚠ Slippe slangen med mindre den automatiske spærhagemekanisme er tilkoblet.
- ⚠ Forsøge at fjerne nogen af indkapslingens skruer.

MAN SKAL:

- ⚠ Fjerne rullen fra væggen om vinteren for at forhindre frostskaide.
- ⚠ Holde området nedenunder hjulet så ryddeligt som muligt, for at reducere risikoen for at falde.
- ⚠ Slukke for vandhanen når slangen ikke er i brug.

Udskiftning af slange

Hvis den 10 m lange vandslange bliver beskadiget, må man ikke forsøge at reparere den. Kontakt Hozelock kundeservice for et erstatningsudstyr og vejledning, og bed om reservedelsnummer Z21917.

'Vandstop' slangeendekonnektoren fås kun hos Hozelock kundeservice (Z21615).

Rådgivning

www.hozelock.com

Garanti

- Denne AutoReel er garanteret i 2 år mod fejl, der opstår på grund af defekt fabrikation eller defekte materialer.
- Vandingslangens er garanteret i 15 år mod defekt fabrikation eller defekte materialer.
- AutoReel kan returneres til Hozelock for reparation og service, selv efter garantien er udløbet; for priser og oplysninger besøg www.hozelockservice.com

Gem venligst købskvitteringen

www.hozelock.com

I

Indice

- A** Rullo
- B** Staffa da parete
- C** Tubo di alimentazione
- D** Raccordo filettato per rubinetto
- E** Raccordo terminale
- F** Raccordo chiusura acqua
- G** Tasselli
- H** Ugello per flessibile

Consigli e suggerimenti

- Quando si monta il rullo, assicurarsi che sia in grado di ruotare liberamente di 180°

- È essenziale utilizzare una punta di 7 mm quando si praticano i fori con il trapano per montare il rullo
- Assicurarsi che la staffa da parete sia montata verticalmente (usare una livella a bolla d'aria)
- Controllare che il rullo sia bloccato sulla staffa prima di collegare l'alimentazione dell'acqua
- Il flessibile non si riavvolgerà se non viene tirato di 15-30 cm dal rullo e quindi riaccomagnato al rullo stesso.
- Se il flessibile non si riavvolge, provare le seguenti operazioni:

Chiudere il rubinetto e far fuoriuscire l'acqua dal flessibile aprendo l'ugello/pistola.

Tornare con il flessibile verso il rullo e attivare il meccanismo di riavvolgimento tirando l'estremità del flessibile vicino al rullo di 15-30 cm per sbloccare il meccanismo di bloccaggio. (Assicurarsi che non vi siano ostacoli sul percorso del flessibile durante la procedura di riavvolgimento.)

- Usare il fermo sul lato del rullo quando il flessibile non è in uso

Assemblaggio e installazione del rullo avvolgitubo

ATTREZZI NECESSARI:

- Cacciavite lungo a punta piatta
- Cacciavite Philips
- Matita
- Metro
- Punta trapano di 7 mm per muratura
- Trapano elettrico/trapano a percussione
- Livella a bolla d'aria

MONTAGGIO FLESSIBILE ENTRATA ACQUA

FIG. 1

- Rimuovere il raccordo acqua come indicato.

FIG. 2

- Inserire il flessibile alimentatore di 2 m nel rullo.

FIG. 3

- Montare il raccordo acqua sull'estremità del flessibile alimentatore utilizzando l'apposito dado.
- Avvitare parzialmente le due piccole viti sulla graffa di sicurezza, come illustrato.
- Montare la graffa di sicurezza sul raccordo acqua.

FIG. 4

- Porre il disco di sicurezza sopra la presa dell'acqua. Inserire nuovamente il raccordo acqua nel rullo e allineare con i due fori delle viti.

FIG. 5

- Avvitare le 2 viti sul rullo.

FIG. 6

- Montare il coperchio sul rullo.

FIG. 7

- Applicare il raccordo 'water stop' sull'estremità del flessibile principale.

PER L'INSTALLAZIONE, COLLOCARE IN UN POSTO ADEGUATO

FIG. 8

- Il rullo deve poter ruotare di 180°. Lasciare uno spazio di 40 cm su entrambi i lati della mensola a muro.
- Se il flessibile deve superare un angolo, montare il rullo ad almeno 1 m dall'angolo e utilizzare una guida (parte n. 2392, non inclusa).

MONTAGGIO MENSOLA A MURO

FIG. 9

- I 4 tappi e viti forniti devono essere usati solo per pareti standard di mattoni, cemento o legno. Per montare la mensola su un altro tipo di superficie, è necessario utilizzare viti e tappi adeguati per quel tipo di superficie.
- Utilizzare la sagoma sulla scatola per allineare i fori delle viti.

INSTALLAZIONE DEL RULLO

FIG. 10

- Allineare la parte posteriore del rullo con la mensola a muro e inserire il flessibile snodabile grigio.
- Applicare il rimanente raccordo sull'estremità libera del flessibile alimentatore.
- Fissare il raccordo filettato al rubinetto e collegarci il flessibile alimentatore.

FUNZIONAMENTO FERMO DI SICUREZZA

FIG. 11

Il fermo di sicurezza ha due funzioni:

1. evitare che il flessibile possa essere tirato una volta completamente riavvolto.
 2. evitare che il flessibile possa essere accidentalmente riavvolto quando in uso.
- Per inserire il fermo di sicurezza, ruotare la levetta sull'esterno del rullo.

Attenzione!

Non inserire il fermo di sicurezza se il rullo sta girando.

IMPIEGO DEL RULLO

1. Per svolgere il flessibile, sbloccare il fermo di sicurezza, prendere il flessibile e allontanarsi dal rullo.
2. Il rullo è dotato di un nottolino d'arresto automatico che blocca il flessibile in posizione alla lunghezza desiderata. Quando il tamburo interno ruota, si sentono 5 clic, prodotti dal nottolino. Quando il flessibile è alla lunghezza desiderata, fermarsi e tirare lentamente il flessibile fino a quando non si ode un clic.

Il flessibile è ora bloccato in posizione. Ora sarà possibile inserire il fermo di sicurezza, se lo si desidera.

3. Per svolgere dell'altro flessibile, disinserire il fermo di sicurezza, se necessario, e allontanarsi dal rullo, ripetendo la procedura di bloccaggio automatico.
4. Il nottolino d'arresto viene sbloccato tirando il flessibile lontano dal rullo. Si dovranno udire cinque scatti. Il flessibile deve essere accompagnato durante il riavvolgimento. Se il flessibile non si riavvolge completamente, svolgere un po' di flessibile e riaccompagnarlo al rullo.

Sicurezza

MAI:

- ⚠ lasciare andare il flessibile mentre lo si riavvolge.
- ⚠ lasciare andare il flessibile a meno che il meccanismo del nottolino d'arresto non sia inserito.
- ⚠ cercare di rimuovere le viti dell'alloggiamento.

SEMPRE:

- ⚠ rimuovere il rullo dal muro in inverno per evitare danni dovuti al gelo.
- ⚠ evitare l'accumulo di acqua intorno al rullo per minimizzare il rischio di sciolate e cadute.
- ⚠ chiudere il rubinetto quando il rullo non è in uso.

Sostituzione del flessibile

Se il flessibile di 10 m dovesse rimanere danneggiato, non cercare di ripararlo. Contattare il servizio assistenza clienti Hozelock per un kit sostitutivo e relative istruzioni; n. parti di ricambio Z21917.

Il raccordo 'water stop' è disponibile solo presso il servizio assistenza clienti Hozelock (Z21615).

Assistenza prodotti

www.hozelock.com

Garanzia

- Questo rullo è garantito per 2 anni contro difetti di fabbricazione o materiali difettosi.
- Il flessibile è garantito per 15 anni contro difetti di fabbricazione o materiali difettosi.
- L'AutoReel può essere inviato a Hozelock per riparazioni o manutenzione anche a garanzia scaduta; per costi e dettagli visitare www.hozelockservice.com

Si prega di conservare lo scontrino d'acquisto.

www.hozelock.com

P

Conteúdo

- A** Bobina AutoReel
- B** Suporte de Parede
- C** Mangueira de Alimentação
- D** Conector de Torneira Roscado
- E** Conector de Extremidade da Mangueira
- F** Conector Tampão da Água
- G** Buchas
- H** Bocal de mangueira

Dicas e sugestões rápidas

- Ao montar a bobina, certifique-se de que nenhum objecto está a obstruir a bobina e que esta pode rodar livremente, dentro de um ângulo de 180°
- É extremamente importante utilizar uma broca de 7 mm ao perfurar orifícios para montar a bobina
- Certifique-se de que o suporte de parede está montado verticalmente, utilizando um nível de bolha de ar
- Certifique-se de que a bobina está engatada no suporte antes de ligar o abastecimento de água
- A mangueira não se desbobinará a não ser que puxe por ela uma pequena distância (15 a 30 cm) para fora da bobina, voltando a empurrá-la em direcção à bobina.
- Se a mangueira não se desbobinar, tente o seguinte:
Feche a torneira e deixe drenar a água da mangueira, abrindo para tal o bocal / pistola.

Caminhe em direcção à bobina com a extremidade da mangueira e accione o mecanismo de rebobinagem, pegando para tal na secção de mangueira mais próxima da bobina e puxando levemente por ela até fazer sair cerca de 15 a 30 cm, libertando assim a garra de travacção. (Certifique-se de que nenhum objecto está a obstruir a mangueira enquanto o processo de rebobinagem está activado).

- Utilize o travão que se encontra na parte lateral da mangueira para travar a mangueira quando não estiver a utilizá-la

Montagem e instalação da bobina automática auto reel

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

- Chave de parafusos de extremidade chata e eixo longo
- Chave de parafusos Philips
- Lápis
- Fita métrica
- Broca de alvenaria com 7 mm de diâmetro
- Broca eléctrica / martelo perfurador
- Nível de bolha de ar

PARA ENCAIXAR A MANGUEIRA DE ADMISSÃO DE ÁGUA

FIG.1

- Remover o conector de água, conforme ilustrado.

FIG.2

- Fazer passar a mangueira de alimentação de 2m pela bobina.

FIG.3

- Encaixar o conector de água na extremidade da mangueira de alimentação com ajuda da porca da mangueira.
- Pegar nos 2 pequenos parafusos e aparafusá-los parcialmente no clipe de retenção, conforme ilustrado.
- Encaixar o clipe de retenção no conector de água.

FIG.4

- Colocar o disco de segurança sobre a abertura de entrada da água. Inserir o conector de água novamente na bobina e alinhar os dois orifícios dos parafusos.

FIG.5

- Aparafusar os 2 parafusos na bobina.

FIG.6

- Encaixar o tampão exterior na bobina.

FIG.7

- Ligar o conector de 'paragem de água' da extremidade da mangueira à extremidade da mangueira principal.

SELECIONAR UMA LOCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA A INSTALAÇÃO

FIG.8

- A bobina deve ter espaço para um movimento de articulação giratória de 180°. Deixar uma folga de 40cm de ambos os lados do suporte de parede.
- Caso seja necessário que a mangueira dê a volta a uma esquina, montar a bobina a pelo menos um 1m da esquina e utilizar um guia de mangueira (peça n.º 2392, que não se encontra incluída).

FIXAÇÃO DO SUPORTE DE PAREDE

FIG.9

- Os 4 tampões e parafusos fornecidos são próprios para serem utilizados apenas em paredes normais de tijolo, betão ou madeira. Para prender o suporte a qualquer outro tipo de superfície, devem utilizar-se tampões e parafusos próprios para tal superfície.
- Encontra-se impresso na caixa um gabarito que o ajudará a alinhar as posições dos orifícios para os parafusos.

INSTALAÇÃO DA BOBINA

FIG.10

- Alinhar a secção traseira da bobina ao suporte de parede e inserir o tubo de pivó cinzento.
- Ligar o conector de mangueira disponível à extremidade livre da mangueira de alimentação.
- Ligar o conector de torneira roscado à torneira de alimentação, ligando a mangueira de alimentação ao conector.

OPERAÇÃO DO TRAVÃO DE SEGURANÇA

FIG.11

O travão de segurança desempenha 2 funções:

1. Não permite a saída da mangueira quando esta estiver completamente rebobinada.
 2. Não permite que se faça a rebobinagem acidental da mangueira enquanto esta esteja a ser utilizada.
- Para activar o travão de segurança, virar a alavanca que se encontra no exterior da bobina.

Atenção!

Não activar o travão de segurança enquanto a bobina estiver em rotação.

COMO UTILIZAR A BOBINA EM SEGURANÇA

1. Para desbobinar a mangueira, desengatar o travão de segurança, agarrar na mangueira e seguir com ela em direcção oposta à da bobina.
2. A bobina tem uma roquete automática para manter a mangueira em posição segundo o comprimento requerido. De cada vez que o tambor interno rodar, ouvem-se 5 'estalidos' da roquete. Quando a mangueira tiver o comprimento requerido, parar e puxar lentamente pela mangueira até ouvir um dos 5 estalidos.
Nessa altura a mangueira estará presa em posição, em cujo caso se pode engatar o travão de segurança, se necessário.
3. Caso seja necessário esticar mais a mangueira, desengatar o travão, se necessário, agarrando na mangueira e caminhando com ela em direcção oposta à bobina, repetindo o processo de travagem automática.
4. Para soltar a roquete automática, puxar a mangueira em direcção oposta à da bobina até se ouvirem os 5 estalidos. A seguir, caminhar com a mangueira em direcção à bobina. Se a mangueira não se rebobinar por completo, puxá-la um pouco para fora, andando para trás, e voltar a repetir o processo.

Segurança

NÃO FAZER:

- ⚠ Não largar a mangueira no meio do processo de rebobinagem.
- ⚠ Não largar a mangueira a não ser que o mecanismo automático da rolete esteja engatado.
- ⚠ Não tentar remover nenhum parafuso de nenhuma parte da cobertura.

FAZER:

- ⚠ Remover a bobina da parede no inverno, para evitar danos causados pela geada.
- ⚠ Manter o solo por debaixo da bobina o mais seco possível para evitar escorregar nele.
- ⚠ Fechar a torneira quando não estiver ser utilizada.

Para substituir a mangueira

Se a mangueira de irrigação de 10m sofrer danos, não tentar consertá-la. Contactar a Secção de Serviços ao Consumidor da Hozelock a fim de obter um kit de substituição e instruções – requisitar as peças n.º Z21917.

O conector de 'paragem da água' (Z21615) para

a extremidade da mangueira apenas pode ser encomendada na secção de serviços ao consumidor da Hozelock.

Conselhos

www.hozelock.com

Garantia

- Esta bobina AutoReel encontra-se garantida por um período de 2 anos contra quaisquer avarias causadas por defeitos no fabrico ou nos materiais.
- A mangueira de irrigação encontra-se garantida por um período de 15 anos contra defeitos no fabrico ou nos materiais.
- Pode devolver o AutoReel à Hozelock para revisões e concertos, mesmo depois de terminado o período de garantia. Para obter os correspondentes preços e informações, visite o website www.hozelockservice.com

Guarde o recibo correspondente à aquisição

www.hozelock.com

PL

Elementy zestawu

- A** Automatyczna zwijarka
- B** Wspornik ścienny
- C** Wąż zasilający
- D** Gwintowana złączka kranowa
- E** Złączka końcowa
- F** Złączka zaworu odcinającego dopływ wody
- G** Kołki rozporowe
- H** Dysza węża

Wskazówki i rady

- Podczas montażu zwijarki upewnij się, że może się ona swobodnie obracać o kąt 180°
- Ważne jest, aby otwory do montażu zwijarki wierceć za pomocą wiertła o średnicy 7 mm
- Za pomocą poziomicy sprawdź, czy wspornik ścienny mocowany jest pionowo
- Przed doprowadzeniem wody upewnij się, że zwijarka jest zablokowana we wsporniku
- Zwijanie węża uruchamia się poprzez częściowe wysunięcie (15-30 cm) go ze zwijarki, a następnie podejście z nim w stronę zwijarki.
- Jeżeli nie można zwinąć węża, spróbuj:

Zakręcić kran i usunąć wodę z węża poprzez otwarcie dyszy/ pistoletu węża;

Podejść do zwijarki z końcem węża i uruchomić mechanizm samoczynnego zwijania poprzez przytrzymanie węża zaraz przy zwijarce, a następnie delikatne jego wysunięcie na około 15-30 cm w celu zwolnienia zapadki. (Upewnij się, że nic nie blokuje węża w czasie zwijania).

- Użyj blokady z boku zwijarki, aby zablokować wąż, gdy jest używany

Montaż i instalacja samoczynnej zwijarki

WYMAGANE NARZĘDZIA:

- Długi śrubokręt płaski
- Wkrętak do śrub z zakończeniem krzyżowym
- Ołówek
- Taśma miernicza
- Wiertło do muru o średnicy 7 mm
- Elektryczna wiertarka/wiertarka udarowa
- Poziomica

PODŁOČZENIE WĘŻA DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ

RYS.1

- Wymontować złączkę do wody, jak pokazano na rysunku.

RYS.2

- Przeprowadzić przez bęben dwumetrowy wąż doprowadzający wodę.

RYS.3

- przy pomocy nakrętki do węża zamocować złączkę do wody na końcu węża doprowadzającego wodę.
- częściowo wkręcić dwie małe śrubki w opaskę zaciskową, jak pokazano na rysunku.
- przymocować opaskę zaciskową do złączki.

RYS.4

- Zamknąć wlot wody krążkiem zabezpieczającym. Złączkę do wody umieścić ponownie w bębnie i dopasować dwa otwory na śrubki.

RYS.5

- Wkręcić dwie śrubki w bęben.

RYS.6

- Zamontować na bębnie płytę osłaniającą.

RYS.7

- Na końcu głównego węża (do nawadniania) zamontować końcówkę z zaworem zamykającym wypływ wody.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA DO INSTALACJI

RYS.8

- bęben musi mieć możliwość obrotu o 180°. Po obu stronach wspornika ściennego należy pozostawić 40-centymetrowy odstęp.
- jeśli węża używać się będzie na obszarze za rogiem ściany, bęben należy zamontować w odległości co najmniej jednego metra od rogu oraz użyć przewodnicy do węża (część nr 2392, nie załączona w zestawie).

MONTAŻ WSPORNIKA ŚCIENNEGO

RYS.9

- Załączone cztery kołki i śruby nadają się tylko do ścian ze standardowej cegły, betonu i drewna. Aby zamocować wspornik na innej powierzchni, należy użyć śrub i kołków odpowiednich dla danego materiału.
- Szablon znajdujący się na opakowaniu (pudle) ułatwia dokładne dopasowanie otworów na śruby.

INSTALACJA BĘBNA

RYS.10

- wyosiować tył bębna równo ze wspornikiem i wsunąć szarą rurę obrotową.
- do wolnego końca węża doprowadzającego wodę podłączyć pozostałą końcówkę węża
- do kranu podłączyć gwintowaną złączkę rurową, a następnie podłączyć do niej wąż doprowadzający wodę.

OBŚŁUGA BLOKADY ZABEZPIECZAJĄCEJ

RYS.11

Blokada ma dwie funkcje:

- 1. uniemożliwia wyciągnięcie zwiniętego węża z bębna
- 2. zabezpiecza przed przypadkowym zwinięciem węża podczas użytku
- blokadę bębna włącza się przy pomocy przełącznika umieszczonego na obudowie bębna.

Uwaga!

Nie włączać blokady, gdy bęben się obraca!

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

1. Aby rozwinąć wąż należy zwolnić blokadę, wziąć wąż do ręki i odejść od bębna.
2. Bęben wyposażony jest w automatyczny zatrząsk, który blokuje węża w wybranym miejscu (nadając mu żądaną długość). Każdemu obrotowi bębna towarzyszy pięć "kliknięć" zatrząsku. Gdy rozwijany wąż uzyska żądaną długość, należy się zatrzymać i powoli wyciągać wąż, aż rozlegnie się pierwsze z pięciu kliknięć. Wąż jest zablokowany na żądaną długość. Jako dodatkowe zabezpieczenie można także włączyć blokadę bębna.
3. Aby zwiększyć długość używanego węża należy wpiąć zwolnić blokadę (jeżeli włączona), podnieść wąż i odejść nieco dalej od bębna, powtarzając czynność automatycznego blokowania.
4. Automatyczny zatrząsk zwalnia się wyciągając wąż z bębna do momentu, gdy zabrzmi wszystkie pięć kliknięć zatrząsku.

Podczas zwijania węża należy iść w kierunku bębna trzymając wąż w rękach. Jeśli wąż nie zwinie się do końca, należy wyciągnąć go z bębna na niewielką odległość, a następnie iść z wężem w kierunku bębna.

Zasady bezpieczeństwa

NIE NALEŻY:

- ⚠ wypuszczać węża z rąk podczas zwijania,
- ⚠ wypuszczać węża z rąk, jeżeli nie jest włączony automatyczny zatrząsk blokujący.
- ⚠ wykręcać śrub z jakiegokolwiek części obudowy.

NALEŻY:

- ⚠ w ziemie zdjąć bęben ze ściany, aby go nie uszkodził mróz,
- ⚠ dopilnować, aby na ziemi pod bębniem nie było rozlanej wody, co może być przyczyną wypadku spowodowanego poślizgnięciem,
- ⚠ zakręcić kurek kranu, gdy bęben nie jest w użytku.

Wymiana węża

Jeżeli dwudziestometrowy wąż ogrodowy ulegnie uszkodzeniu nie należy podejmować prób naprawy go. Prosimy skontaktować się z działem serwisowym firmy (Hozelock Consumer Services) w celu zamówienia zestawu zamiennego wraz z instrukcją (nr części Z21917).

Końcówkę do węża z zaworem zamykającym wypływ wody można zamówić wyłącznie w dziale serwisowym firmy Hozelock (Z21615).

Pytania

www.hozelock.com

Gwarancja

- Samoczynna zwijarka objęta jest dwuletnią gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe.
- Wąż ogrodowy objęty jest gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe obowiązującą przez 15 lat.
- Bęben AutoReel można odesłać do Hozelock do naprawy lub konserwacji, nawet po wygaśnięciu gwarancji. Ceny i szczegóły można uzyskać na stronie internetowej www.hozelockservice.com

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.

www.hozelock.com

GR

Περιεχόμενα

- A** Ανέμη αυτόματου τυλίγματος Autoreel
- B** Στήριγμα τοίχου
- C** Εύκαμπτος σωλήνας παροχής
- D** Υποδοχέας με σπείρωμα για βρύση
- E** Τελικό ρακόρ εύκαμπτου σωλήνα
- F** Σύνδεσμος φραγής του νερού
- G** Ούπα τοίχου
- H** Ακροφύσιο εύκαμπτου σωλήνα

Γρηγορες οδηγιες και συμβουλες

- Όταν στερεώνετε την ανέμη, βεβαιωθείτε πως μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα κατά 180°
- Κατά τη διάνοιξη οπών για τη στερέωση της ανέμης, χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε ένα τρυπάνι 7 mm
- Βεβαιωθείτε για την κατακόρυφη τοποθέτηση του επίτοιχου στηρίγματος, χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι
- Βεβαιωθείτε πως η ανέμη έχει ασφαλίσει στο στηρίγμα προτού ανοίξετε την παροχή νερού
- Το λάστιχο δεν θα περιλιχθεί εάν απομακρυνθεί σε μικρή απόσταση (15-30 cm) από την ανέμη και κατόπιν κατευθυνθεί προς αυτήν.

- Εάν το λάστιχο δεν περιελιχθεί, δοκιμάστε τα εξής:
Κλείστε τη βρύση και αφήστε το νερό να τρέξει από το λάστιχο, ανοίγοντας το ακροφύσιο/πιστόλι του λάστιχου.

Κατευθυνθείτε προς την ανέμη με το άκρο του λάστιχου και ενεργοποιήστε το μηχανισμό περιέλιξης, κρατώντας το λάστιχο κοντά στην ανέμη και τραβήξτε προσεκτικά το λάστιχο κατά 15-30 cm περίπου για την απελευθέρωση της ασφάλειας. (Βεβαιωθείτε πως δεν παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο στο λάστιχο κατά τη διαδικασία περιέλιξης.)

- Χρησιμοποιήστε την κλειδαριά που υπάρχει στο πλάι της ανέμης για να ασφαλίσετε το λάστιχο όταν δεν το χρησιμοποιείτε

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΝΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΠΟΜΠΙΝΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

- Ίσιο κατσαβίδι με μακρύ στέλεχος
- Η Philips βιολόγος
- Μολύβι
- Μετροταινία
- Τρυπάνι τοιχοποιίας, διαμέτρου 7 mm
- Ηλεκτρικό δράπανο/κρουστικό δράπανο
- Αλφάδι

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΚ. 1

Αφαιρέστε τον σύνδεσμο του νερού, όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΕΙΚ. 2

Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας μήκους 2 μ. στη μομπάνα.

ΕΙΚ. 3

-Προσαρμώστε τον σύνδεσμο του νερού στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας το παϊμάδι του εύκαμπτου σωλήνα.

-Βιδώστε χαλαρά τις 2 μικρές βίδες στο κλικ συγκράτησης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

-Προσαρμώστε το κλικ συγκράτησης στον σύνδεσμο του νερού.

ΕΙΚ. 4

Τοποθετήστε το δίσκο ασφαλείας πάνω στην είσοδο νερού. Τοποθετήστε τον σύνδεσμο του νερού πάλι στη μομπάνα και ευθυγραμμίστε τις 2 οπές των βιδών.

ΕΙΚ. 5

Βιδώστε τις 2 βίδες στη μομπάνα.

ΕΙΚ. 6

Προσαρμώστε το ειδικό κάλυμμα στη μομπάνα.

ΕΙΚ. 7

Προσαρμώστε το σύνδεσμο διακοπής εκροής νερού, του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα, στο άκρο του κύριου εύκαμπτου σωλήνα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΚ. 8

- Η μομπάνα θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί περιστροφή 180 μοιρών. Αφήστε απίσταση 40 εκ. και αφή τις δύο πλευρές του στηρίγματος τοίχου.

- Εάν πρβίκεται να λυγίσετε τον εύκαμπτο σωλήνα για να περάσετε απη μια γωνία, τοποθετήστε τη μομπάνα τουλάχιστον 1 μ. μακριά απη τη γωνία και χρησιμοποιήστε τον οδηγί εύκαμπτου σωλήνα, αρ. Εξαρτήματος 2392, ο οποίος διατίθεται χωριστά απη τη μομπάνα.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΪΟΥ ΕΙΚ. 9

Τα 4 ούπατ και οι βίδες που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν μίνον σε τοίχους απη τούβλο, σκυρδήμα ή ύλο. Για να στερεώσετε το στηρίγμα σε κάποιο άλλο είδος επιφάνειας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις βίδες και τα ούπατ που είναι κατάλληλα γι' αυτήν.

Στη συσκευασία υπάρχει ένας πίνακας που θα σας διευκολύνει στην ευθυγράμμιση των θέσεων των οπών για τις βίδες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΟΜΠΙΝΑΣ

ΕΙΚ. 10

-Ευθυγραμμίστε το πίσω μέρος της μομπάνας με το στηρίγμα τοίχου και εισαγάγετε τον γκρί'ο σωλήνα περιστροφής.

-Προσαρτήστε τον άλλο σύνδεσμο του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα στο ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα τροφοδοσίας.

-Προσαρτήστε τον σύνδεσμο βρύσης με σπείρωμα στη βρύση σας και συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας.

ΆΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΚ. 11

Το κλειδωμα ασφάλειας έχει 2 χρήσεις:

1. Να εμποδίσει την αποκρίλληση του εύκαμπτου σωλήνα φταν αυτής ίετυλίχτεί εντελώς
2. Να εμποδίσει το τυχαίο τύλιγμα του εύκαμπτου σωλήνα προς τα πίσω, ενώ το προίφιν χρησιμοποιείται.

-Για να λειτουργήσει το κλειδωμα ασφάλειας, στρέψτε το μοχλί που βρίσκεται στο είωτερικφ μέρος της μομπάνας.

Προειδοποίηση

Μην ενεργοποιείτε το κλειδωμα ασφάλειας την ώρα που γυρί η μομπάνα.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΆΡΣΗ ΤΗΣ ΜΠΟΜΠΙΝΑΣ

1. Για να ίετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα, αποδεσμεύστε το κλειδωμα ασφάλειας, κρατήστε

τον εύκαμπτο σωλήνα και απομακρυνθείτε απή τη μομπομίνα.

2. Η μομπομίνα διαθέτει μια αυτμήματη καστάνια, η οποία συγκρατεί τον εύκαμπτο σωλήνα στη θέση του και στο απαιτούμενο μήκος. Κάθε Φορά που περιστρέφεται το εσωτερική τύμπανο θα ακούγονται 5 “κλικ” απή την καστάνια. Ύταν ο εύκαμπτος σωλήνας Φτάσει στο απαιτούμενο μήκος, σταματήστε και τραβήίτε σιγά σιγά τον εύκαμπτο σωλήνα έως φτου ακουστεί ένα απή τα 5 “κλικ”.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας θα σταθεροποιηθεί. Σε απή το σημείο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλειδωμα ασΦάλειας, εάν είναι απαραίητο.
3. Εάν χρειαστείτε μεγαλύτερο μήκος εύκαμπτου σωλήνα, αποδεσμεύστε το κλειδωμα, κρατήστε τον εύκαμπτο σωλήνα και απομακρυνθείτε απή τη μομπομίνα, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία απή αυτμήματης ασΦάλειας.
4. Η αυτμήματη καστάνια απελευθερώνεται φταν τραβάτε τον εύκαμπτο σωλήνα μακριά απή την μομπομίνα και ίτερνάτε τα 5 “κλικ”. Θα πρέπει να συνοδέψετε τον εύκαμπτο σωλήνα καθώς απή τυλίγεται στη μομπομίνα. Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας δεν τυλιχτεί εντελώς προς τα πίσω, ίτευλίίτε ένα μέρος του εύκαμπτου σωλήνα και περπατήστε προς τα πίσω.

Ασφάλεια

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

- Μην αφήνετε απή τα χέρια σας τον εύκαμπτο σωλήνα, ενώ τυλίγεται προς τα πίσω.
- Μην αφήνετε απή τα χέρια σας τον εύκαμπτο σωλήνα εάν δεν έχει εμπλακει ο αυτμήματος μηχανισμός της καστάνιας.
- Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε βίδες απή οποιοδήποτε σημείο του περιβλήματος.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

- Να αφαιρείτε τη μομπομίνα απή τον τοίχο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ώστε να μην υποστεί βλάβες απή τον παγετή.
- Να διατηρείτε το έδαφος κάτω απή τη μομπομίνα φσο το δυνατήν πιο στεγνή, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο γλιστρήματος.
- Να κλείνετε τη βρύση φταν δεν χρησιμοποιείτε το προήφν.

Αντικατάσταση εύκαμπτου σωλήνα

Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας ποτίσματος μήκους 10 μ. υποστεί ήμιά, μην προσπαθήσετε να τον επιδιορθώσετε μόνι σας. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Είυτηρητής Πελατών της Hozelock για να λάβετε ένα κιτ αντικατάστασης και οδηγίες ή για να ήτήσετε ανταλλακτικά με αρ. Ζ21917. Ο σύνδεσμος διακοπής εκροής νερού του άκρου

του εύκαμπτου σωλήνα διατίθεται μόνι απή την υπηρεσία Είυτηρητής πελατών της Hozelock (Ζ21615).

Συμβουλές

www.hozelock.com

Εγγυηση

Απή η Μίνι Αυτμήματη Μομπομίνα διαθέτει διετή εγγυηση που καλύπτει φλα τα προβλήματα που τυχφν προκύφουν απή ελαττώματα της κατασκευής ή των υλών.

Παρακαλούμε Φυλάίτε την απήδειή αγοράς.

TR

İÇİNDEKİLER

- A** Autoreel
- B** Duvar Dirseđi
- C** Besleme Hortumu
- D** Dişli Musluk Konektörü
- E** Hortum Ucu Konektörü
- F** Su Durdurma Konektörü
- G** Duvar Dübelleri
- H** Hortum Başlıđı

HIZLI İPUÇLARI

- Makarayı monte ederken, makaranın 180° derece hareketini engelleyen hiçbir şey olmadıđından emin olun
- Makarayı monte etmek için delik delerken 7mm'lik bir matkap ucunun kullanılması önemlidir
- Bir düzeç kullanarak duvara montaj dirseđini dik monte edilidiđinden emin olun
- Su kaynađını açmadan önce makaranın dirseđe kilitlendiđinden emin olun
- Hortum kısa bir mesafede (15-30cm) çekilip sonra makaraya dođru yürünmedikçe geri sarılmaz.
- Hortum geri sarmıyorsa aşıđıdakileri deneyin;
Musluđu kapatın ve hortum başlıđını/tabancayı açarak suyun hortumdan akmasına izin verin.

Hortumun ucuyla makaraya yürüyün ve makarayı hortuma yakın bir yerden tutarak geri sarma mekanizmasını tetikleyin, ardından mandalı serbest bırakmak için hortumu yaklaşık 15-30cm çekin. (Gerı sarma prosedürü etkin olduđunda hortumu hiçbir şeyin engellemediđinden emin olun.)

- Kullanılmadığında hortumu kilitlemek için makaranın üstündeki kilidi kullanın

OTOMATİK MAKARANIN MONTAJI VE KURULUMU

GEREKLİ ALETLER:

- Düz uçlu, uzun bir tornavida
- Yıldız tornavida
- Kalem
- Şerit metre
- 7mm çapında duvar matkabi ucu
- Elektrikli matkap/darbeli delici
- Kabarcıklı düzeç

SU GİRİŞ HORTUMUNUN TAKILMASI

ŞEKİL 1

- Su bağlantı parçasını gösterildiği gibi sökünüz

ŞEKİL 2

- 2 m besleme hortumunu makaraya takınız

ŞEKİL 3

- Hortum somununu kullanarak su bağlantı parçasını hortumun ucuna takınız
- 2 küçük vidayı alıp, tespit kelepçesine gösterildiği gibi kısmen vidalayınız.
- Tespit kelepçesini su bağlantı parçasına takınız.

ŞEKİL 4

- Emniyet diskini su girişinin üzerine koyun. Su bağlantı parçasını makaraya geri takınız ve 2 vida deliğini hizalayınız.

ŞEKİL 5

- 2 vidayı makaraya vidalayınız.

ŞEKİL 6

- Makaraya süs kapağını takınız.

ŞEKİL 7

- Ana hortumun ucuna, 'musluklu' hortum başını takınız.

TAKILACAK UYGUN BİR KONUMUN SEÇİLMESİ

ŞEKİL 8

- Makara eksenini etrafında 180 derece dönebilmelidir. Duvara takılan dirseğin her iki tarafında 40 cm boşluk bırakınız.
- Hortum bir köşeyi dönecekse, hortumu o köşeden en az 1m geriye takınız ve ayrıca satın almanız gereken bir hortum kılavuzu, Parça No:

2392, kullanınız.

DUVAR DİRSEĞİNİN TAKILMASI

ŞEKİL 9

- Paketteki 4 plastik takoz ve vida standart tuğla, beton ve ahşap duvarlarda kullanılmak içindir. Dirseği bunlar dışındaki bir yüzeye takmak için o yüzeye uygun vida ve takozlar kullanılmalıdır.
- Pakette vida deliklerinin konumlarını belirlemenize yardımcı olacak bir şablon sağlanmıştır.

MAKARANIN TAKILMASI

ŞEKİL 10

- Makaranın arkasını duvar dirseği ile hizalayın ve gri merkez boruyu takın,
- Geri kalan hortum ucu bağlantı parçasını besleme hortumunun boş ucuna takın.
- Dişli musluk bağlantısını musluğunuza takın ve besleme hortumun ona bağlayın.

EMNİYET KİLİDİNİ KULLANILMASI

ŞEKİL 11

Emniyet kilidinin 2 işlevi vardır:

1. Hortum tam olarak geri sarılmışken dışarı çekilmesini önlemek
2. Ürün kullanılırken kaza ile geri sarılmayı önlemek.
- Emniyet kilidini çalıştırmak için makaranın dış tarafındaki kolu çevirin.

Uyari!

Emniyet kilidini makara dönerken çalıştırmayınız.

MAKARANIN EMNİYETLİ KULLANILMASI

1. Hortumu açmak için emniyet kilidini çözünüz, hortumu tutunuz ve makaradan uzağa doğru yürüyünüz.
2. Makarada, hortumu istenilen uzaklıkta tutan bir otomatik mandal vardır. İçerdeki tamburun her dönüşünde otomatik mandal 5 defa "klik" sesi çıkarır. Hortum istediğiniz uzunluğa geldiği zaman durunuz ve bu 5 klik sesinden birini duyuncaya kadar hortumu yavaşça çekiniz.

Artık hortum bu boyda tutulur. Gerekirse, bu durumdayken emniyet kilidini çalıştırabilirsiniz.

3. Daha fazla hortum gerekirse, emniyet kilidi çalıştırılmışsa çözünüz, sonra hortumu tutarak makaradan uzağa doğru yürüyerek otomatik mandalın tutma işlemini tekrarlayınız

4. Hortumu 5 mandal klíginden daha fazla çektiğiniz zaman otomatik mandal serbest kalır. Hortum, makaraya geri yürüyerek sardırılmalıdır. Hortum tümüyle geri sarılmazsa, hortumu biraz çekiniz ve geri yürüyünüz.

Emnietet

YAPMAYINIZ:

- ⚠ Geri sardırırken hortumu serbest bırakmayınız.
- ⚠ Otomatik mandal kavramadan hortumu serbest bırakmayınız.
- ⚠ Muhafazanın herhangi bir parçasındaki vidaları sökmeye çalışmayınız.

YAPINIZ:

- ⚠ Kışın dondan hasar görmesini önlemek için makarayı duvardan sökünüz.
- ⚠ Kayma riskini azaltmak üzere olanaklı olduğu kadar makaranın altındaki alanı ıslatmaktan kaçınınız
- ⚠ Kullanmadığınız zaman musluğu kapatınız.

Hortumun deęiřtirilmesi

10 m sulama hortumu hasar görürse, onarmaya çalışmayınız. Deęiřtirme takımı ve talimatı için Hozelock Müřteri Hizmetleri ile iliřki kurunuz ve yedek parça No: Z21917 isteyiniz.

'Musluklu' hortum bařı yalnız Hozelock müřteri hizmetlerinden temin edilebilir (Z21615).

Öneri

www.hozelock.com

Garanti

- Bu AutoReel, 2 yıl boyunca malzeme ve iřçilik hatalarına karřı garantilidir.
- Sulama hortumu 15 yıl boyunca malzeme ve iřçilik hatalarına karřı garantilidir.
- AutoReel, garanti süresi dolmuř olsa bile onarım ya da servis için Hozelock'a gönderilebilir, fiyatlar ve ayrıntılar için lütfen www.hozelockservice.com adresini ziyaret edin

Lütfen satın alma makbuzunuzu saklayın

www.hozelock.com

HU

Tartalom

- A** Automatikus cséve
- B** Fali konzol
- C** Adagolótömlő
- D** Menetes csap csatlakozó
- E** Tömlővég csatlakozó
- F** Vízgátló csatlakozó
- G** Tipli
- H** Tömlő fűvóka

Tippek és trükkök

- A cséve felhelyezésekor győződjön meg róla, hogy a cséve szabadon tud mozogni 180°-ban
- A cséve felhelyezéséhez 7 mm-es lyukakat kell használni
- Győződjön meg a fali konzol függőlegességéről egy vízmérték segítségével
- A vízcsp megnyitása előtt ellenőrizze, hogy a cséve stabilan rögzítve van-e a konzolra
- A tömlő csak akkor tud felcsévélni, ha azt kicsit (15-30 cm-re) eltartjuk a csévétől.
- Ha a tömlő nem csévélődik fel, akkor:
Zárja el a csapot, és engedje ki a tömlőben maradt vizet a fűvóka/pisztoly megnyitásával.
Sétáljon vissza a csévéhez a tömlő végével, és aktiválja a felcsévéelő mechanizmust úgy, hogy közben a tömlőt a cséve mellett tartja, és finoman meghúzza azt 15-30 cm-re, hogy a retesz kioldjon. (Ügyeljen rá, hogy a felcsévélés közben ne akadályozza semmi a tömlőt.)
- Ha nem használja a tömlőt, akkor a cséve melletti zár segítségével rögzítse azt

Az automatikus csévéelő összeszerelése és üzembe helyezése

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:

- Hosszú csavarhúzó
- Philips csavarhúzó
- Ceruza
- Mérőszalag
- 7 mm-es falfűrőbit
- Elektromos fűrő/ütfűrő
- Vízmérték

1. sz. ábra

- A képen látható módon vegyük le az összekötő egységet.

2. sz. ábra

- A 2 méteres vízvezető-csővet illesszük be locsolócső-tároló orsóba.

3. sz. ábra

- A csörögztítő csavarral az összekötő egységet kapcsoljuk rá a vízvezető-cső végére
- A két kis csavart, a képen látható módon, félig csavarjuk be a tartó kapocsba.
- Szereljük össze a tartó kapcsot az összekötő egységgel.

4. sz. ábra

- Helyezze a biztosítókorongot a víz-beömlőnyílásra. Helyezzük vissza az összekötő egységet a locsolócső-tároló orsóba és illesszük a 2 csavarlyukhoz.

5. sz. ábra

- Csavarjuk be a 2 csavart a locsolócső-tároló orsóba.

6. sz. ábra

- Tegyük fel a borítósapkát a locsolócső-tároló orsóra.

7. sz. ábra

- Tegyük fel az összekötő egység „vízelzáró” csővégét az öntözőcső végére.

KERESSÜNK MEGFELEL... HELYET A FELSZERELÉSHEZ

8. sz. ábra

- A csőnek 180 fokos elfordulási terület kell. A fali egység mindkét oldalánál hagyjunk 40 cm-es mozgási teret.
- Ha az öntözőcsövet a ház sarka körül is akarjuk használni, a locsolócső tároló orsót a saroktól legalább 1 méterre szereljük fel és a 2329-es számú csővezetővel együtt használjuk (nincs mellékelve).

A FALI TARTÓKAR FELSZERELÉSE

9. sz. ábra

- A mellékelt 4 tiplis és csavar csak a hagyományos kő-, fa- illetve betonfalhoz használható. Bármely más felületre való szereléshez az annak megfelelő csavart illetve tiplit használjunk. A falra való szereléshez használjuk a csomagoláson található sablont.

A LOCSOLÓCS... TÁROLÓ ORSÓ

FELSZERELÉSE

10. sz. ábra

- Illesszük az orsó hátát a fali tartókarhoz és tegyük fel rá a szürke forgó hengercsővet.
- Az összekötő egység szabadon levő végét kapcsoljuk a vízvezető cső szabad végéhez.
- Szereljük fel a menetes csapot a vízcsapra és kapcsoljuk rá az összekötő egységet.

A BIZTONSÁGI ZÁR MŰKÖDTETÉSE

11. sz. ábra

A biztonsági zárnak két feladata van:

1. Meggátolja az öntözőcső teljesen kicsavart állapotban való túlhúzását.
 2. Meggátolja a cső használata közbeni véletlenszerű visszacsévélődését.
- A biztonsági zár bekapcsolásához fordítsuk el az orsó külső részén levő kart.

Figyelem!

Az orsó forgása közben nem szabad a biztonsági zárat működtetni.

AZ ORSÓ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA

1. A locsolócső kitékeréséhez kapcsoljuk ki a biztonsági zárat, fogjuk meg a locsolócső végét és sétáljunk el az orsótól.
2. Az orsó egy automatikus biztosítóberendezéssel van ellátva, amely a locsolócsövet a kívánt hosszúságon tartja. A belső dob elfordulásakor mindig 5 „kattanás” hallható. Álljunk meg amikor az öntözőcső elérte a kívánt hosszúságot és lassan húzzuk meg a csövet mindaddig, míg az 5 kattanás közül egyet meghallunk. Az öntözőcső hossza ezzel rögzítve van. Ekkor, ha erre szükség van, bekapcsolhatjuk a biztonsági zárat.
3. Ha hosszabb csőre van szükségünk, kapcsoljuk ki a biztonsági zárat, fogjuk kézbe az öntözőcsövet és sétáljunk messzebbre az orsótól, s ismételjük meg a rögzítés folyamatát.
4. Az automatikus biztosítóberendezés kikapcsolásához húzzuk meg az öntözőcsövet mindaddig, míg 5 kattanást nem hallunk. Az öntözőcsővel mindig vissza kell sétálni az orsóhoz. Ha az öntözőcső nem tekeredik teljesen vissza, kicsit húzzuk meg a csövet, majd ismét induljunk vissza az orsóhoz.

Biztonságunk érdekében

FIGYELJÜNK ARRRA, HOGY

- ⚠ soha ne engedjük el az öntözőcsövet visszatekeredés közben.
- ⚠ csak akkor engedjük el az öntözőcsövet, ha a biztonsági berendezés be van kapcsolva.
- ⚠ soha nem próbáljuk kicsavarni a borítófedél egyik csavarját sem.

FONTOS, HOGY

- ⚠ télen mindig vegyük le az orsót a falról, hogy megvédjük a fagykároktól.
- ⚠ amennyire lehetséges tartsuk az orsó alatti földterületet szárazon, hogy elkerüljük a cúszásveszélyt.
- ⚠ zárjuk el a csapot, amikor nem használjuk.

Az öntözőcső pótlása

Ha a 10 méteres öntözőcső megsérül, ne próbáljuk magunk megjavítani. Kérjük, keressék meg a Hozelock Ügyfélszolgálatát az öntözőcső pótlása és a szerelési utasítás érdekében. A pótcső száma: Z21917

A „vízelzáró” csővég csak a Hozelock Ügyfélszolgálatánál kapható (Z21615).

Tanácsok

www.hozelock.com

Garancia

- Az automatikus csévére 2 év garancia jár, mely a gyártás- és anyaghibákra terjed ki.
- A vizeztömlőre 15 év garancia jár, melyre szintén ezek a feltételek vonatkoznak.
- Az AutoReelt visszaküldheti javításra a Hozelocknak a garancia lejártá után is. További részletekért és árákért látogassa meg a www.hozelockservice.com weboldalt.

Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot!

www.hozelock.com

CZ

Obsah

- A** Automatiký naviják
- B** Nástěnný držák
- C** Přívodní hadice
- D** Konektor na kohout se závitem

- E** Konektor hadicové spojky
- F** Konektor proti průtoku
- G** Hmoždinky
- H** Tryska hadice

Rychlé návody a tipy

- Při montáži navijáku zkontrolujte, zda nic nebrání volnému pohybu navijáku v úhlu 180°.
- Je nutné použít vrták 7 mm pro vrtání otvorů k upevnění navijáku
- Vodováhou zkontrolujte, zda je nástěnný držák namontován správně
- Zkontrolujte, zda je naviják zajištěn v držáku, než zapnete přívod vody
- Hadice se nebude navijet, pokud ji nevytáhnete na krátkou vzdálenost (15-30 cm) od navijáku, pak ji přisuněte zpět k navijáku.
- Pokud se hadice nenavijí, zkuste následující kroky:
Vypněte kohout a nechte vodu vytékat z hadice otevřenou tryskou/pistolí.
Přiblížte se k navijáku s koncem hadice a spusťte navijecí mechanismus tak, že uchopíte hadici v blízkosti navijáku, pak mírně zatáhněte za hadici asi o 15-30 cm pro uvolnění zámku. (Zkontrolujte, zda nic nebrání hadici v cestě, když je aktivní proces navijení.)
- Pomocí zámku na boku navijáku uzamkněte hadici, pokud ji nepoužíváte

Montáž a instalace automatického navijáku

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:

- Plochý a dlouhý šroubovák
- Křížový šroubovák
- Tužka
- Pásmo
- 7 mm vrták do zdva
- Elektrická vrtačka/příklepová vrtačka
- Vodováha

NASAZENÍ HADICE PŘÍVODU VODY

OBR. 1

- Odpojte vodní spojku podle obrázku.

OBR. 2

- 2m napájecí hadici zasuňte do navijáku.

OBR. 3

- Vodní spojku nasad'te na konec napájecí hadice s

použitím hadicové matice.

- Dva malé šroubky částečně našroubujte do jisticí svorky, viz obrázek.
- Jisticí svorku nasad'te na vodní spojku.

OBR. 4

- Bezpečnostní disk nasad'te na přívod vody. Vodní konektor nasad'te zpět do navijáku a vyrovnejte s 2 otvory na šrouby.

OBR. 5

- Dva šroubky zašroubujte do navijáku.

OBR. 6

- Na naviják nasad'te ozdobné víko.

OBR. 7

- Hadicovou koncovou spojku s uzávěrem nasad'te na konec hlavní hadice.

VYBERTE NEJVHODNĚJŠÍ POLOHU K INSTALACI

OBR. 8

- Naviják se musí otáčet o 180 stupňů. Na obou stranách závěsného držáku musí být 40cm mezera

Pokud budete hadici používat za rohem, umístěte naviják alespoň 1 m od rohu, číslo dílu 2392, není součástí dodávky.

UPEVNĚNÍ ZÁVĚSNÉHO DRŽÁKU

OBR. 9

- 4 dodané hmoždinky a šrouby jsou určeny pro použití v běžné cihlové, betonové nebo dřevěné zdi. Při upevňování nosníku na jiný povrch použijte šrouby a hmoždinky k tomuto povrchu určené.
- Na krabici se nachází šablona, která pomáhá nastavení správné polohy pro díry na šrouby.

INSTALACE NAVIJÁKU

OBR. 10

- Zadní část navijáku vyrovnejte se závěsným držákem a zasuňte šedou otočnou trubici.
- Nasad'te zbývající hadicovou spojku na volný konec napájecí hadice.
- Nasad'te kohoutovou spojku se závitem na kohout a napojte na ní napájecí hadici.

FUNKCE BEZPEČNOSTNÍ POJISTKY

OBR. 11

Bezpečnostní pojistka má dvě funkce:

- 1. Zabraňuje vysunutí hadice při jejím úplném

navinutí.

- 2. Zabraňuje náhodnému navinutí při použití navijáku.
- Bezpečnostní pojistka se uvádí do provozu otočením páčky na vnější straně navijáku.

Výstraha!

Bezpečnostní pojistku neaktivujte při otáčejícím se navijáku.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NAVIJÁKU

1. Hadici odvinete uvolněním bezpečnostní pojistky, uchopením hadice jejím vytahováním při chůzi.
2. Naviják má automatickou rohatku, která zajišťuje hadici v její požadované délce. Během jedné otáčky bubnu uslyšíte pět klapnutí ozubené rohatky. Po dosažení požadované délky hadice se zastavte a pomalu hadici zatáhněte, až uslyšíte jedno klapnutí.

Hadice je nyní zajištěna. Nyní je možno podle potřeby zajistit bezpečnostní pojistku.

3. Pokud potřebujete větší délku, v případě potřeby odjistíte bezpečnostní pojistku, hadici uchopíte a vytáhněte jí a zopakujte zajišťovací manévry.
4. Automatická rohatka se uvolňuje zatažením hadice směrem od navijáku po pěti klapnutích rohatky. S hadicí musíte jít zpět k navijáku. Pokud se hadice úplně nenavine, trochu ji vytáhněte a pak jděte zpět k navijáku.

Bezpečnost

NE:

- ⚠ Při navijení hadici nepouštějte z ruky.
- ⚠ Hadici nepouštějte z ruky pokud není zapojen automatický mechanismus rohatky.
- ⚠ Nepokoušejte se vyšroubovat jakékoli šrouby z pláště navijáku.

ANO:

- ⚠ Na zimní období naviják sejměte ze zdi, zabráníte jeho poškození mrazem.
- ⚠ Prostor pod navijákem udržujte v suchém stavu, zabráníte tím nebezpečí uklouznutí.
- ⚠ Uzavírejte přívod vody mimo použití.

Výměna hadice

Pokud dojde k poškození 10mm hadice na zalévání, nesnažte se ji opravovat. Spotřebitelské

služby Hozelock nabízí náhradní soupravu a návod k použití, spojte se s nimi a požádejte o díl č. Z21917.

Hadicová koncová spojka s uzávěrem je k dispozici pouze od spotřebitelských služeb Hozelock (Z21615).

Rady

www.hozelock.com

Záruka

- Na tento automatický naviják se poskytuje záruka 2 roky na vady výroby nebo materiálu.
- Na zalévací hadici je poskytována záruka 15 let na vady výroby nebo materiálu.
- AutoReel můžete vrátit společnosti Hozelock k opravě a servisním pracem, a to i po uplynutí záruční lhůty; ceny a podrobnosti najdete na www.hozelockservice.com

Uschovejte si doklad o nákupu

www.hozelock.com

RU

Содержимое комплекта

- A** Автоматическая катушка
- B** Настенный кронштейн
- C** Подводящий шланг
- D** Резьбовой коннектор для крана
- E** Коннектор для конца шланга
- F** Водозапорный коннектор
- G** Дюбели
- H** Наконечник для шланга

Краткие советы и рекомендации

- При установке катушки убедитесь, что катушке ничего не мешает свободно поворачиваться на 180°
- При сверлении отверстий для крепления катушки необходимо использовать 7-мм сверло
- Закрепите настенный кронштейн строго вертикально, воспользовавшись ватерпасом.
- Перед включением подачи воды убедитесь, что катушка зафиксирована на кронштейне.
- Чтобы размотать шланг, необходимо немного

отвести его (15 - 30 см) от катушки, а затем вернуть назад к катушке.

- Если шланг не разматывается, выполните следующие действия:

Перекройте кран и спустите воду из шланга, открыв наконечник / насадку шланга.

Вернитесь к катушке, держа в руках конец шланга, и запустите механизм сматывания, взявшись за шланг рядом с катушкой, затем осторожно вытяните 15 – 30 см шланга, чтобы освободить защелку. (Убедитесь в отсутствии помех при сматывании шланга).

- Фиксируйте шланг, когда он не используется, с помощью стопора на боковой стороне катушки.

Сборка и установка автоматической катушки

ТРЕБУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Плоская длинная отвертка
- Крестообразная отвертка
- Карандаш
- Рулетка
- Сверло по бетону диаметром 7 мм
- Электродрель / перфоратор
- Ватерпас

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ВВОДА ВОДЫ

РИС. 1

- Снимите водяной соединитель, как показано на рисунке.

РИС. 2

- Вставьте в барабан 2-х метровый подающий шланг.

РИС. 3

- Присоедините соединитель к концу подающего шланга при помощи шланговой гайки.
- Возьмите 2 маленьких винта и частично завинтите их в зажимную пластинку барабана, как показано на рисунке.

- Присоедините зажимную пластинку к водяному соединителю.

РИС. 4

- Установите круглую защитную заглушку поверх впускного патрубка воды. Вставьте соединитель обратно в барабан и совместите 2 отверстия для винтов.

РИС. 5

- Ввинтите 2 винта в барабан.

РИС. 6

- Присоедините к барабану насадку.

РИС. 7

- Присоедините гидроизоляционную концевую шланговую насадку к концу основного шланга.

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ПОЗИЦИЮ ДЛЯ УСТАНОВКИ

РИС. 8

- Необходимо позволить барабану поворачиваться на 180°. Оставьте по 40см с обеих сторон стеного кронштейна.
- Если шланг будет использоваться за углом здания, установите барабан по меньшей мере за 1м от угла и используйте шланговую направляющую, часть № 2392, которая не входит в данный комплект.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ СТЕННОГО КРОНШТЕЙНА

РИС. 9

- 4 поставляемые пробки и винта должны использоваться только для стандартных кирпичных, бетонных или деревянных стен. Для присоединения кронштейна к любой другой поверхности необходимо использовать пробки и винты, подходящие для поверхности такого типа. На коробке изображён образец для того, чтобы помочь при совмещении винтовых отверстий.

УСТАНОВКА БАРАБАНА

РИС. 10

- Совместите заднюю часть барабана со стенным кронштейном и вставьте серую шарнирную трубку.
- Присоедините оставшийся концевой шланговый соединитель к свободному концу подающего шланга.
- Присоедините нарезной соединитель к водопроводному крану и соедините его с подающим шлангом.

РАБОТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ЗАМКА

РИС. 11

Предохранительный замок обладает двумя функциями:

1. Останавливает полностью размотанный шланг от вытяжки из барабана.
 2. Предотвращает случайную смотку шланга в процессе работы.
- Для того, чтобы ввести предохранительный

замок в действие, поверните рычажок, расположенный на боковой части барабана.

ВНИМАНИЕ!

Не включайте предохранительный замок во время вращения барабана.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРАБАНА

1. Для размотки шланга, отключите предохранительный замок, возьмите шланг и отойдите от барабана.
2. Барабан оснащён автоматическим храповиком для удерживания определённой длины шланга на месте. При каждом повороте внутреннего барабана, Вы услышите 5 щелчков храповика. По достижении шлангом требуемой длины, остановитесь и медленно потяните шланг на себя, пока Вы не услышите один из 5 щелчков. Шланг удерживается в позиции. Теперь можно включить замок безопасности, если необходимо.
3. Если нужно отмотать ещё шланга, отключите предохранительный замок и отойдите от барабана, повторяя вышеописанную процедуру.
4. Автоматический храповик освобождается путём выгибания шланга из барабана после пяти щелчков. Шланг необходимо сматывать, подходя к барабану. Если шланг не сматывается полностью, немного вытяните его и снова подойдите к барабану.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НИКОГДА:

- Не отпускайте шланг при перемотке.
- Не отпускайте шланг в том случае, если не включён автоматический храповик.
- Не пытайтесь отвинчивать какие-либо винты на корпусе барабана.

ВСЕГДА:

- Снимайте барабан со стены в зимнее время для предотвращения повреждений от мороза.
- Следите за тем, чтобы поверхность под барабаном была как можно суше для предотвращения риска подскользнуться.
- Закрывайте водопроводный кран, когда он не используется.

Замена шланга

Если десятиметровый поливочный шланг повреждён, не пытайтесь починить его своими

силами. Свяжитесь с отделом обслуживания покупателей компании Hozelock для получения комплекта замены и инструкций, закажите запасную часть № Z21917.

Гидроизоляционную насадку на конец шланга можно приобрести только через отдел обслуживания покупателей компании Hozelock (Z21615).

Консультирование

www.hozelock.com

Гарантия

- На данную катушку с функцией автоматического сматывания распространяется двухлетняя гарантия от неисправностей по причине производственных дефектов или использования некачественных материалов.
- Гарантия от производственных дефектов или некачественных материалов поливочного шланга составляет 15 лет.
- Модель AutoReel можно вернуть в компанию Hozelock для ремонта и обслуживания даже по истечении гарантийного срока. Цены и более подробную информацию см. на сайте www.hozelockservice.com

Храните кассовый чек.

www.hozelock.com



www.userview.co.uk



EC DECLARATION OF CONFORMITY

Hozelock Limited
Waterslade House
Haddenham
Aylesbury
Buckinghamshire
HP17 8JD
England

Declare that the product:

Hozelock Mini Auto Reel - Model 2485 - 1MPa

complies with the required EC Directives:

EN 292 Parts 1 and 2: 1991, Safety of Machinery- Basic concepts, general principles for design.

EN294: 1992, Safety of Machinery- Safety distances to prevent danger zones being reached by upper limbs.

EN 953: 1997, Safety of Machinery- Guards- General requirements for the design and construction of fixed and movable guards.

as independently assessed by BSI

Report No. 239/4325549

Place of issue: Aylesbury

Date of issue: 26th July 2002

Signed:

A.W. Clark

HOZELOCK

Hozelock Ltd.
Midpoint Park, Birmingham,
B76 1AB. England
Tel: +44 (0) 121 313 1122
33240-001